

# FULLGÖRA

SE

FI

DK

NO



Design and Quality  
IKEA of Sweden



|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>SVENSKA</b> | <b>5</b>  |
| <b>SUOMI</b>   | <b>13</b> |
| <b>DANSK</b>   | <b>21</b> |
| <b>NORSK</b>   | <b>29</b> |



## Innehållsförteckning

|                          |   |               |    |
|--------------------------|---|---------------|----|
| Säkerhetsinformation     | 5 | Felsökning    | 10 |
| Beskrivning av produkten | 8 | Tekniska data | 11 |
| Första användning        | 8 | Miljöhänsyn   | 11 |
| Daglig användning        | 8 | IKEA GARANTI  | 12 |
| Tips                     | 9 |               |    |

## Säkerhetsinformation

Innan du använder apparaten ska du läsa dessa säkerhetsanvisningar. Förvara dem så att du har dem nära till hands för framtida bruk.

I dessa instruktioner och på själva apparaten ges viktiga säkerhetsföreskrifter som alltid måste iakttas. Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för underlåtenhet att följa dessa säkerhetsinstruktioner, för olämplig användning av apparaten eller vid felaktig inställning av kontrollerna.

⚠ Mycket små barn (0-3 år) ska hållas på avstånd från apparaten. Små barn (3-8 år) ska hållas på avstånd från apparaten såvida de inte hålls under konstant uppsikt. Barn från 8 års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, får endast lov att använda denna apparat om de övervakas eller om de har fått instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förutsatt att de förstår vilka faror det innebär. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.

### TILLÅTEN ANVÄNDNING

⚠ **VARNING:** Apparaten är inte avsedd att användas med en extern omkopplingsanordning, såsom en timer, eller ett separat fjärrstyrt system.

⚠ Denna apparat är avsedd för hushållsbruk och liknande typ av användning, som t.ex: I personalrum i butiker, kontor och andra arbetsplatser, på lantgårdsboenden, av kunder på hotell, motell och andra inkvarteringsanläggningar.

⚠ Denna apparat är inte avsedd för professionellt bruk. Använd inte apparaten utomhus.

⚠ Lampan inuti apparaten är avsedd att användas i hushållsapparater och lämpar sig inte för vanlig rumsbelysning i hemmet (EG-direktiv 244/2009).

⚠ Apparaten är avsedd att användas på platser där omgivningstemperaturen ligger inom följande temperaturområden i enlighet med klimatklassen som anges på märkskylten. Apparaten kanske inte fungerar korrekt om den står länge vid en temperatur utanför det specificerade området.

Klimatklasstemperaturer:

SN: från 10 °C till 32 °C,

N: från 16 °C till 32 °C

ST: från 16 °C till 38 °C,

T: från 16 °C till 43 °C

⚠ Den här apparaten innehåller inte CFC.

Kylkretsen innehåller R600a (HC).

För apparater med isobutan (R600a): isobutan är en miljövänlig naturgas, men den är brandfarlig. Se därför noga till att kylkretsens rörledningar inte skadas, särskilt när kylkretsen töms.

⚠ **VARNING:** Se till att rörledningarna i apparatens kylkrets inte skadas.

⚠ **VARNING:** Ventilationsöppningar i apparatens hölje eller inbyggnadsstruktur ska hållas fria från blockeringar.

⚠ **VARNING:** Använd inga mekaniska, elektriska och kemiska metoder utöver de som rekommenderas av tillverkaren för att påskynda avfrostningen.

⚠ **VARNING:** Ismaskiner och/eller vattenautomater som inte är direktkopplade till en vattenledning får endast fyllas med dricksvatten.

⚠ **VARNING:** Automatiska ismaskiner och/eller vattenautomater ska anslutas till en vattenledning som levererar dricksvatten enbart och vars vattentryck är mellan 0,17 och 0,81 MPa (1,7 och 8,1 bar).

⚠ Förvara inte och använd inte explosiva ämnen så som sprayflaskor, gas eller annat brandfarligt material i eller i närheten av produkten.

- ⚠ Svälj inte innehållet (ej giftigt) i frysblocken (finns på vissa modeller). Ät inte isbitar eller isglassar direkt när de har tagits ut ur frysen eftersom den låga temperaturen kan orsaka köldskador.
- ⚠ På produkter som är avsedda att användas med luftfilter inuti ett åtkomligt fläktlock ska filtret alltid vara installerat när kylskåpet är igång.
- ⚠ Förvara inte glasbehållare som innehåller vätska i frysdelen eftersom de kan spricka. Blockera inte fläkten (finns på vissa modeller) med matvaror. Kontrollera att dörrarna, särskilt frysens dörr, stängs ordentligt efter att du har lagt in matvarorna.
- ⚠ Skadade tätningar ska bytas ut så snart som möjligt.
- ⚠ Använd kyldelen till att förvara färsk livsmedel och frysdelen till att förvara frysta livsmedel, frysa in färsk livsmedel och för att tillverka isbitar.
- ⚠ Undvik att förvara ej inslagna livsmedel i direktkontakt med de invändiga ytorna i kyl- eller frysdelen. Specialavdelningar kan finnas på vissa apparater (avdelning för färsk mat, låda för nollgradig förvaring...). Om inget annat anges i produktbladet kan de tas bort utan att apparatens prestanda påverkas.
- ⚠ C-pentan används som blåsmiddel i isoleringsskummet och är en lättantändlig gas.
- Apparatens lämpligaste fack där särskilda typer av matvaror ska förvaras, med hänsyn till olika temperaturfördelningar i olika fack i apparaten, är följande: apparat, är som följer:
- 1) Kylavdelningens och dörrens övre del - temperaturzon: Förvara tropisk frukt, burkar, drycker, ägg, såser, pickles, smör, sylt
  - 2) Kyldelens mittersta fack - kall zon: Förvara ost, mjölk, mejeriprodukter, delikatessmat, yoghurt
  - 3) Kyldelens nedre fack - den kallaste zonen: Förvara kallskuret, efterrätter, kött och fisk, cheesecake, färsk pasta, gräddfil, pesto/salsa, hemlagad mat, konditorivaror, pudding och färskost
  - 4) Frukt- och grönsakslådan längst ner i kylskåpet: Förvara färsk grönsaker och frukter (förutom tropiska frukter)
  - 5) Kall kyldel: Förvara endast kött och fisk i den kallaste lådan

För att undvika förorening av matvarorna, observera följande:

- Om du öppnar dörren under långa perioder kan det orsaka en signifikant temperaturökning i apparatens fack.
- Rengör ytor som kan komma i kontakt med mat och tillgängliga tömningssystem regelbundet.
- Rengör vattentankarna (på vissa modeller) om de inte har använts på 48h. Spola vattensystemet anslutet till vattenförsörjningen om vatten inte har tappats på 5 dagar.
- Förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylskåpet, så att de inte kommer i kontakt med eller droppar på andra livsmedel.
- Tvåstjärniga frysmatfack är lämpliga för förvaring av nedfryst mat, förvaring eller tillagning av glass och isbitar.
- Frys inte ner färsk mat i ett-, två- eller trestjärniga fack.
- Om kyllenheten lämnas tom under långa perioder, stäng av den, frosta av, rengör, torka och låt dörren vara öppen för att förhindra mögel att utvecklas inuti apparaten.

## INSTALLATION

- ⚠ Apparaten ska hanteras och installeras av minst två personer - risk för skada. Använd skyddshandskar vid upppackning och installation - risk för skärskada.
- ⚠ Installation, inklusive vattentillförsel (i förekommande fall), elektriska anslutningar och reparationer ska utföras av behörig tekniker. Reparera eller byt inte ut delar på apparaten om detta inte direkt anges i bruksanvisningen. Håll barn på säkert avstånd från installationsplatsen. När produkten har packats upp, kontrollera att den inte har skadats under transporten. Kontakta din återförsäljare eller närmaste kundservice om du upptäcker något problem. Efter installationen ska förpackningsmaterialet (delar av plast, frigolit osv.) förvaras utom räckhåll för barn - risk för kvävning. Apparaten ska kopplas bort från strömförsörjningen innan någon installationsåtgärd utförs - risk för elchock.
- Under installation, se till att apparaten inte skadar nätkabeln - risk för brand eller elchock. Aktivera inte apparaten förrän installationen har slutförts.

⚠ Var försiktig så att golvet (t.ex. parkettgolv) inte skadas när du flyttar apparaten. Installera apparaten på ett golv eller ett stöd som klarar att bära dess vikt och på en plats som är lämplig för produktens storlek och användning. Försäkra dig om att apparaten inte står nära en värmekälla och att de fyra fötterna är stabila och står på golvet. Justera dem om nödvändigt och kontrollera att apparaten är helt plan med hjälp av ett vattenpass. Vänta minst två timmar innan du sätter på apparaten. Denna tid krävs för att kylsystemet ska fungera på bästa sätt.

⚠ **ARNING:** Placera hushållsapparaten så att strömladden inte kläms eller skadas.

⚠ **ARNING:** Apparaten ska installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar för att undvika säkerhetsrisker på grund av instabilitet. Det är förbjudet att placera kylen på sådant sätt att metallslangen till gasspisen, gasrör av metall, vattenledningar eller elektriska ledningar kommer i kontakt med kylens bakre vägg (kondensorspolen).

⚠ För att säkerställa bra ventilation måste det finnas tillräckligt med utrymme omkring apparaten, både ovanför och på sidorna. Avståndet mellan baksidan av apparaten och väggen bakom apparaten ska vara minst 50 mm för att undvika heta ytor. Om avståndet är mindre kommer apparaten att förbruka mer energi.

## ELEKTRISKA VARNINGAR


⚠ Det måste alltid kunna gå att koppla bort apparaten från elnätet genom att ta ut stickproppen från eluttaget om åtkomligt, eller med hjälp av en flerpolic strömbrytare som är installerad före eluttaget enligt elektriska bestämmelser. Apparaten måste jordas i enlighet med nationella elektriska säkerhetsstandarder.

⚠ Använd inte förlängningssladdar, grenuttag eller adaptrar. När installationen är klar ska det inte gå att komma åt de elektriska komponenterna. Använd inte apparaten om du är våt eller barfota. Använd inte denna apparat om elsladden eller stickkontakten är skadad, om den inte fungerar som den ska eller om den har skadats eller fallit ned på golvet.

⚠ Om nätkabeln är skadad ska den bytas ut mot en likadan av tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant eller liknande kvalificerad tekniker för att undvika fara – risk för elchock.

⚠ **ARNING:** Kontrollera att det inte finns flera portabla uttag eller strömförsörjningsaggregat bakom hushållsapparaten.

## Beskrivning av produkten

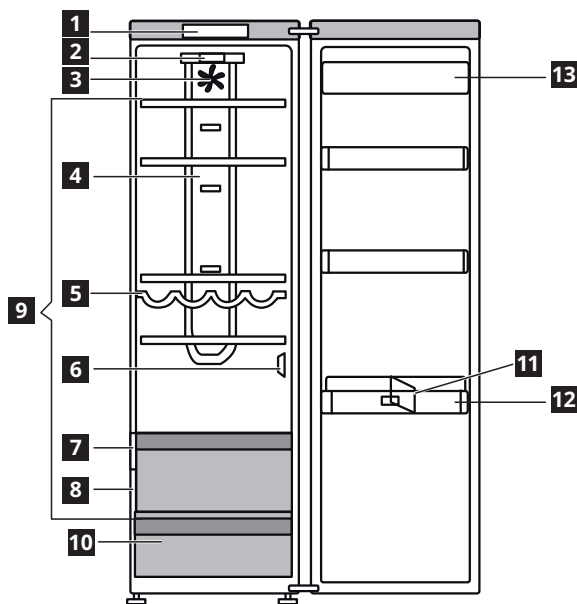

- 1** Kontrollpanel
- 2** LED-lampa
- 3** Fläkt
- 4** Multiflöde
- 5** Flaskställ
- 6** Sensorskydd
- 7** Märkplåt
- 8** Grönsakslåda
- 9** Glashyllor
- 10** Nedre låda
- 11** Flaskhållare med avdelare
- 12** Dörrhylla
- 13** Mejerivarufack med lock

**Egenskaper, tekniska data och bilder kan variera beroende på modell.**

**Tillbehör**  
Äggfack



1 st

## Första användning


Anslut apparaten till elnätet. De idealiska temperaturerna för livsmedelsförvaring är redan fabriksinställda (mellanliggande).

**Anmärkning:** efter att ha slagits på behöver apparaten 4-5 timmar för att nå rätt temperatur för att lagra en typisk volym livsmedel.

För att undvika livsmedelsspill, se den rekommenderade inställningen och förvaringstiderna som står i användarhandboken.

### Viktigt!

Den här apparaten säljs i Frankrike. I enlighet giltiga regelverk i detta land måste den förses med en speciell anordning (se bild) placerad i kylens nedre fack för att indikera det kallaste området i den.

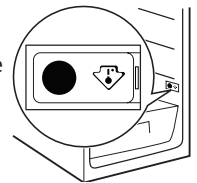


## Daglig användning

### Kylskåpets drift

Apparatens kylskåp har en kontrollpanel.

Det går att ställa in en annan temperatur med **G** knappen.

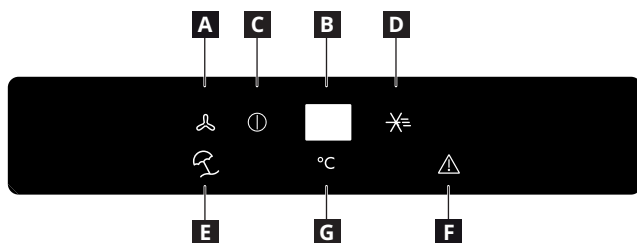

- A** Fridge System Control
- B** Temperaturdisplay
- C** På/Standby
- D** Snabbkylning
- E** Vacation (Semesterläge)
- F** Stänga av larmet
- G** Temperaturinställning

### Fridge System Control

Denna funktion arbetar automatiskt för att garantera optimala förhållanden för förvaring av matvaror. För att avaktivera "Fridge System Control", håll ned **D**- och **F**-knapparna samtidigt i 3 sekunder tills en ljudsignal hörs och ikonen "Fridge System Control" stängs av som en bekräftelse på att funktionen har avaktiverats. Gör på samma sätt för att sätta på funktionen igen.

**Anmärkning:** När du stänger av funktionen slås kylskåpsfläkten av.

### På/Standby

Använd den här funktionen för att slå på kylskåpet eller sätta det i standby. För att försätta produkten i standby-läge, tryck och håll ned **C**-knappen i 3 sekunder. När apparaten är i standby är lampan inuti kylskåpet släckt. Tänk på att detta inte medför att apparaten kopplas bort från elnätet. För att sätta på apparaten igen, tryck på knappen **C**.

**Anmärkning:** Den här funktionen bryter inte apparatens strömförsörjning.

### Temperaturdisplay

Displayen visar temperaturen inuti kyldelen (mellan 2 °C och 8 °C). Rekommenderad inställning: +4 °C



**Vacation (Semesterläge)**

Slå på funktionen för att minska strömförbrukningen när du är borta en längre tid. När funktionen aktiveras ska alla livsmedel som kan bli förstörda tas ut ur kylskåpet och dörren hållas stängd, eftersom kylskåpet håller en lagom temperatur för att undvika dålig lukt (+12 °C).

Slå på/av funktionen genom att trycka på semesterknappen och hålla den intryckt i 3 sekunder. När funktionen slås på tänds relevant ikon och kylskåpstemperaturen ges en högre inställning (temperaturdisplayen visar den nya temperaturen +12 °C).

Funktionen slås automatiskt av om temperaturinställningen ändras.

Observera:

**• Funktionen är inkompatibel med snabbkylningsfunktionen**

För att garantera optimal prestanda kan inte semesterfunktionen och snabbkylningsfunktionen aktiveras på en och samma gång. Om snabbkylningsfunktionen redan har aktiveras måste funktionen först avaktiveras innan semesterfunktionen aktiveras (eller vice versa).

**Snabbkylningsknapp**

Snabbkylningsfunktionen används för att öka kylskåpets kylkapacitet. Vi rekommenderar att använda snabbkylningsfunktionen när stora mängder matvaror placeras i kylskåpet. Tryck på snabbkylningsknappen för att slå på funktionen. Snabbkylningslampan tänds när funktionen slås på. Funktionen kopplas automatiskt från efter 6 timmar eller kan stängas av manuellt genom att trycka på snabbkylningsknappen igen.

Observera:

**• Funktionen är inkompatibel med semesterfunktionen**

För att garantera optimal prestanda kan inte semesterfunktionen och snabbkylningsfunktionen aktiveras på en och samma gång. Om semesterfunktionen redan har aktiveras måste funktionen först avaktiveras innan snabbkylningsfunktionen aktiveras (eller vice versa).


**Stänga av larmet**

Tryck kortvarigt på knappen **F** för att stänga av larmet.

**Fridge System Control**

Denna funktion arbetar automatiskt för att garantera optimala förhållanden för förvaring av matvaror. Stäng av "ProFresh" genom att trycka samtidigt på snabbkylningsknappen och larmstoppknappen och hålla dem intryckta i 3 sekunder tills det hörs en ljudsignal och "ProFresh"-ikonen släcks för att bekräfta att funktionen är av. Gör på samma sätt för att sätta på funktionen igen.

**Anmärkning:** Inaktivering av funktionen för avstängning av FLÄKTEN i kylan

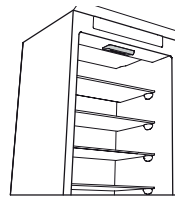**LED-lampa**

LED-lampor används för belysningen i kylskåpet och ger en effektiv belysning och mycket låg energiförbrukning. Om belysningssystemet inte fungerar ska du kontakta service för att byta ut det. Telefonnummer anges på den sista sidan i bruksanvisningen

**Viktigt:**

Den invändiga belysningen tänds när kylskåpsdörren öppnas. Om dörren lämnas öppen i mer än 10 minuter släcks belysningen automatiskt.

**Kyldel**

Avfrostningen av kyldelen sker automatiskt.

Bildning av vattendroppar på den bakre innerväggen i kylskåpet indikerar att den automatiska avfrostningen pågår.

Vattnet från avfrostningen rinner till ett dräneringshål och sedan samlas det upp i en behållare, där det förångas.

**Viktigt!** Kylskåpstillbehören får inte maskindiskas.

**Tips****RENGÖRING OCH UNDERHÅLL**

**⚠ VARNING:** Försäkra dig om att apparaten är avstängd och bortkopplad från elnätet innan något underhållsarbete påbörjas - risk för elstöt; Använd aldrig ångtvätt - risk för elstöt.

**⚠** Använd inga starka eller slipande rengöringsmedel så som fönsterputs, slippulver, brandfarliga vätskor, rengöringsvax, koncentrerade rengöringsmedel, blekmedel eller rengöringsprodukter som innehåller petroleum på plastdetaljer, insidan och på luckans kanter eller tätningar. Använd inte pappersdukar, stålull eller andra repande rengöringsverktyg.

**Livsmedelsförvaring**

Förpacka livsmedlen för att skydda dem mot vatten, fukt eller kondens; detta förhindrar spridning av eventuell lukt i kylskåpet, samtidigt som man säkerställer bättre förvaring av frysta livsmedel.

Lägg aldrig varma livsmedel i frysen. Att låta varma livsmedel svalna före frysning sparar energi och förlänger apparatens livslängd.

Laddningsgränserna fastställs av korgar, klaffar, lådor, hyllor osv. Försäkra dig om att dessa komponenter fortfarande stängs lätt efter laddning

**I händelse av långvarig användning**

Koppla bort apparaten från strömförsörjningssystemet, ta bort alla livsmedel, frost av och rengör apparaten. Låt dörrarna vara öppna så att luften kan cirkulera inuti avdelningarna.


Detta förhindrar mögelbildning och uppkomst av obehaglig lukt.

**Vid strömvabbrott**

Låt apparatens dörrar vara stängda. Detta gör att maten kan förbli kall så länge som möjligt. Inte ens delvis tinade livsmedel får frysas om, utan måste förtäras inom 24 timmar.

## Felsökning

| Problem ...                                                    | Lösningar ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Apparaten fungerar inte:</b>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Är elsladden ansluten till ett eluttag med korrekt spänning?</li> <li>• Har du kontrollerat skyddsanordningarna och säkringarna i ditt hem?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Om det finns vatten i avfrostningsskålen:</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Detta är helt normalt vid varm och fuktig väderlek. Även om skålen är fylld till hälften tyder det på normal funktion. Kontrollera att apparaten står i våg så att vattnet inte rinner ur skålen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Om ytorna som kommer i kontakt med dörrlisten är varma:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Detta är normalt vid varmt väder när kompressorn är igång.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Om lampan inte fungerar:</b>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Har du kontrollerat skyddsanordningarna och säkringarna i ditt hem?</li> <li>• Är elsladden ansluten till ett eluttag med korrekt spänning?</li> <li>• Om LED-lamporna är trasiga ska du kontakta service för att byta mot lampor av samma typ. Lamporna är endast tillgängliga via kundtjänst eller auktoriserade återförsäljare.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Om motorn är aktiverad under lång tid:</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hur länge motorn är igång beror på olika omständigheter: Hur ofta dörren öppnas, mängden mat, rumstemperatur, temperaturreglagens inställningar.</li> <li>• Är kondensorn (på baksidan av apparaten) täckt med damm eller ludd?</li> <li>• Är dörren ordentligt stängd?</li> <li>• Sitter dörrlisterna korrekt?</li> <li>• Under varma dagar eller vid hög rumstemperatur är det normalt att motorn är igång längre.</li> <li>• Om apparatens dörr har lämnats öppen under en längre tid eller om en stor mängd mat har placerats i den kommer motorn vara igång längre för att kyla apparaten invändigt.</li> </ul> |
| <b>Om apparatens temperatur är för hög:</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Är apparatens reglage korrekt inställda?</li> <li>• Har en stor mängd matvaror placeras i kylskåpet?</li> <li>• Kontrollera att dörren inte öppnas för ofta.</li> <li>• Kontrollera att dörren stängs ordentligt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Om dörrarna inte öppnas och stängs ordentligt:</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att inga matförpackningar blockerar dörren.</li> <li>• Kontrollera att de invändiga delarna eller den automatiska ismaskinen sitter korrekt.</li> <li>• Kontrollera att dörrlisterna inte är smutsiga eller klibbiga.</li> <li>• Kontrollera att apparaten står i våg.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

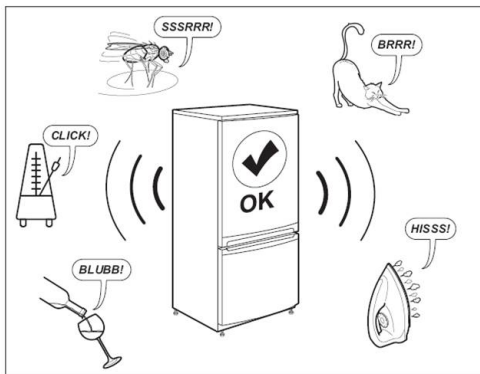**Anmärkning:**

Gurglande, väsande och surrande ljud från kylsystemet är normalt.

**Innan du kontaktar kundtjänsten:**

Starta om apparaten igen och kontrollera om felet har åtgärdats. Om felet är klar stänger du av apparaten igen och upprepar åtgärden efter en timme.

Om din apparat fortfarande inte fungerar ordentligt efter att du har utfört kontrollerna som anges i felsökningsguiden och du har slagit på apparaten igen ska du kontakta kundtjänst och förklara problemet tydligt och specificera:

- vilken typ av problem det rör sig om
- modell

- typen av apparat och dess serienummer (anges på typskylten, se nästa sida)
- servicenumret (numret efter ordet SERVICE på typskylten som sitter på insidan av apparaten, se nästa sida).

**SERVICE** 0000 000 00000




**Anmärkning:** om riktningen för hur dörren öppnas är omvänd täcks inte denna åtgärd av garantin.

## Tekniska data

| Mått                                 | FULLGÖRA   |
|--------------------------------------|------------|
| Höjd (min-max)                       | 1885       |
| Bredd                                | 598        |
| Djup                                 | 631        |
| <b>Nettovolym (l)</b>                |            |
| Kyl                                  | 364        |
| Frys                                 | -          |
| <b>Avfrostningssystem</b>            |            |
| Kyl                                  | Automatisk |
| Frys                                 | -          |
| <b>Stjärnor</b>                      | -          |
| <b>Temperaturstegringstid (h)</b>    | -          |
| <b>Frysningsskapacitet (kg/12 h)</b> | -          |
| <b>Energiförbrukning (kWh/År)</b>    | 118        |
| <b>Bullernivå (dB(A))</b>            | 38         |
| <b>Energiklass</b>                   | E          |

På märkplåten har artikelnumret åtta siffror

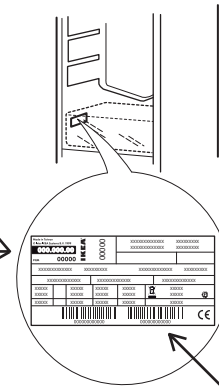

På märkplåten har artikelnumret tolv siffror

De tekniska specifikationerna finns på typskylten inne i apparaten och på energietiketten.

Modellinformationen kan hämtas med QR-koden som finns på energietiketten. Etiketten innehåller också modellidentifieraren som kan användas för att konsultera registerportalen på <https://eprel.ec.europa.eu>

## Miljöhänsyn

### Kassering av förpackningsmaterial

Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100%, vilket framgår av återvinningssymbolen.

De olika delarna av förpackningsmaterialet måste därför kasseras på ett ansvarsfullt sätt enligt gällande lokala bestämmelser om avfallshantering.

### Kassering av hushållsapparater

Denna apparat är tillverkad av material som kan återanvändas eller återvinnas. Dörrarna och locken på kylapparaten måste tas bort innan de kastas bort på soptippen, för att förhindra att barn eller djur fastnar inuti. Kassera den enligt lokala bestämmelser för avfallshantering. För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av elektriska hushållsapparater, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där apparaten inhandlades. Denna apparat är märkt i enlighet med direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa korrekt bortskaffande av denna produkt bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för vår miljö och hälsa.

Symbolen  på produkten eller i medföljande dokument anger att denna produkt inte får kasseras som hushållsavfall, utan ska lämnas in till en miljöstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

### Tips för energibesparing

Se till att följa installationsanvisningarna för att säkerställa en fullgod ventilation. Otillräcklig ventilation på baksidan av apparaten bidrar till ökad energiförbrukning och minskad kyleffekt.

### En dörr som öppnas ofta kan leda till högre energiförbrukning.

Apparatens invändiga temperatur och energiförbrukningen kan även påverkas av omgivningstemperaturen samt apparatens installationsplats. Temperaturinställningen bör beakta dessa faktorer.

Öppna dörren så sällan som möjligt.

Placera fryst mat i kylskåpet vid upptining.

Frysta matvarors låga temperatur hjälper till att hålla livsmedlen kalla i kylskåpet. Låt varm mat och varma drycker svalna innan du lägger in dem i apparaten.

Hyllornas, lådornas och korgarnas placering i kylskåpet har ingen inverkan på energiförbrukningen. Matvarorna ska placeras på hyllorna på ett sådant sätt att luften kan cirkulera fritt (matvaror ska inte läggas tätt intill varandra eller den bakre panelen).

Du kan öka förvaringsutrymmet för fryst mat genom att ta ut korgar och antifrosthyllan, i förekommande fall, utan att det påverkar energiförbrukningen.

Oroa dig inte för bullret från kompressorn eftersom de är normala driftljud.

Produkten är utformad och tillverkad och marknadsförs enligt:

- säkerhetsmål i lågspänningsdirektivet 2014/35/EU (som ersätter 2006/95/EG och efterföljande ändringar);
- skyddskraven i direktiv "EMC" 2014/30/EU.



## IKEA GARANTI

### Hur länge gäller en IKEA-garanti?

Denna garanti gäller i fem år från det datum då du köpte din produkt hos IKEA. Försäljningskvittot i original krävs som bevis på köpet. Om arbete utförs under garantin förlänger inte detta arbete garantiperioden för produkten.

### Vem utför service?

IKEA:s serviceleverantör ger service genom sin egen organisation eller genom ett nätverk av auktoriserade servicepartners.

### Vad täcks av denna garanti?

Garantin täcker fel hos produkten som orsakats av bristfällig konstruktion eller materialfel från det datum då produkten köptes hos IKEA. Denna garanti gäller endast användning av produkter för hushållsbruk. Undantagen nämns under rubriken "Vad täcks inte av denna garanti?" Inom garantiperioden kommer kostnaderna för att åtgärda felet, dvs. reparation, delar, arbetskraft och resa, att täckas förutsatt att apparaten är tillgänglig för reparation utan extra utgifter. På dessa villkor är EU:s riktlinjer (Nr. 99/44/EG) och respektive lokala bestämmelser tillämpliga. Utbytt delar blir IKEA:s egendom.

### Vad kommer IKEA att göra för att åtgärda problemet?

IKEA:s auktoriserade serviceleverantör kommer att undersöka produkten och bestämma, efter eget gottfinnande, huruvida problemet täcks av denna garanti. Om problemet täcks av garantin kommer IKEA:s serviceleverantör, eller dess auktoriserade servicepartner genom sin egen serviceorganisation, att, på eget gottfinnande, antingen reparera den defekta produkten eller ersätta den med samma eller en jämförbar produkt.

### Vad täcks inte av denna garanti?

- Normalt slitage.
- Avsiktlig skada, skada orsakad av vårdslöshet, skada orsakad av underlåtenhet att följa bruksanvisningarna, felaktig installation eller genom anslutning till felaktig nätspänning, skada orsakad av kemisk eller elektrokemisk reaktion, rost, korrosion eller vattenskada, inklusive men ej begränsat till skada orsakad av för mycket kalk i vattentillförseln eller skada orsakad av onormala miljöförhållanden.
- Förbrukningsartiklar, inklusive batterier och lampor.
- Icke-funktionella och dekorativa delar som inte påverkar den normala användningen av produkten, inklusive repor och färgförändringar.
- Oavsiktlig skada orsakad av främmande föremål eller substanser och rengöring eller rensning av filter, tömningssystem eller diskmedelsfack.
- Skador på följande delar: glaskeramik, tillbehör, porslins- och bestickskorgar, tillöpps- och avloppsslangar, tätningar, lampor och lampglas, displayer, rattar, höljen och delar av höljen. Såvida fel av den typen inte kan bevisas bero på produktionsfel.
- Fall där en servicetekniker vid besöket inte hittar något fel.
- Reparationer som ej utförts av våra auktoriserade serviceleverantörer eller annan auktoriserad servicepartner, eller reparationer som utförts utan att använda originaldelar.
- Reparationer orsakade av en installation som är felaktig eller inte följer specifikationen.
- Användning av produkten i en icke hushållsmiljö, dvs. professionell användning.
- Transportskador. Om en kund själv transporterar en vara till sitt hem eller till annan adress, är IKEA inte ansvarigt för skada som kan tänkas ske under denna transport. Om däremot IKEA levererar produkten till kundens leveransadress, då är den skada på produkten som sker under denna transport täckt av IKEA.
- Kostnad för att utföra den första installation av en IKEA-apparat.
- Men om en tjänsteleverantör utsedd av IKEA eller dess auktoriserade servicepartner reparerar eller byter ut apparaten enligt villkoren i denna garanti, kommer den utsedda tjänsteleverantören eller dess auktoriserade servicepartner att installera om den reparerade apparaten eller installera utbytesapparaten vid behov.

- Detta gäller inte i Irland. Kunden ombuds kontakta den lokala IKEA eftermarknadstjänsten eller den utsedda tjänsteleverantören för mer information.  
**(bara för Storbritannien)**

Dessa restriktioner gäller inte ett felfritt arbete som utförts av en kvalificerad specialist som använt våra originaldelar för att anpassa produkten enligt de tekniska säkerhetsspecifikationerna i ett annat EU-land.

### Tillämpning av nationell lag

IKEA:s garanti ger dig specifika lagliga rättigheter som täcker eller överskrider alla lokala lagkrav. Dessa villkor begränsar dock inte på något sätt konsumenternas rättigheter som beskrivs i den lokala lagstiftningen.

### Garantins internationella giltighet

För produkter som köps i ett EU-land och förs till ett annat EU-land kommer service att tillhandahållas inom ramen för garantivillkoren som gäller i det nya landet. Skyldighet att utföra tjänster inom ramen för garanti finns endast om apparaten uppfyller och är installerad i enlighet med:

- de tekniska specifikationerna för det land där garantikravet görs
- monteringsanvisningarna och användarhandbokens säkerhetsinformation.

### KUNDSERVICE för IKEA-apparater

Hör gärna av dig till IKEA:s auktoriserade serviceavdelning för att:

- göra en serviceförfrågan enligt denna garanti
- be om förklaringar av installationen av IKEA-apparaten i den särskilda IKEA-köksmöbeln;
- be om förklaringar av IKEA-apparatens funktioner.

För att säkerställa att du får vår bästa hjälp ska du noga läsa monteringsinstruktionerna och/eller bruksanvisningen innan du kontaktar oss.

### Hur du når oss om du behöver service



Se sista sidan i denna bruksanvisning för en komplett lista över IKEA:s utsedda Auktoriserade serviceverkstäder och motsvarande nationella telefonnummer.

**i** För att erhålla snabbare service rekommenderar vi att du använder de specifika telefonnummer som anges i denna bruksanvisning. Se alltid de nummer som listas i häftet till den specifika apparat som du behöver service till. Se även alltid IKEA-artikelnr (8-siffrig kod) och det 12-siffriga servicenumret som anges på märkskylten på din apparat.

### **i** SPARA FÖRSÄLJNINGSKVITTOT!

Det är ditt bevis på köpet och krävs för att garantin skall gälla. Försäljningskvittot innehåller även IKEA-namnet och artikelnumret (8-siffrig kod) för varje apparat som du köper.

### Behöver du mer hjälp?

För eventuella andra frågor som inte gäller eftermarknadsservice av dina apparater ska du kontakta telefon-tjänsten för ditt närmaste IKEA-varuhus. Vi rekommenderar att du noga läser igenom apparatens dokumentation innan du kontaktar oss.

## Sisällysluettelo

|                                 |    |                   |    |
|---------------------------------|----|-------------------|----|
| Turvallisuusohjeet              | 13 | Mitä tehdä jos... | 18 |
| Tuotteen kuvaus                 | 16 | Tekniset tiedot   | 19 |
| Ensimmäinen käyttökerta         | 16 | Ympäristönsuojelu | 19 |
| Päivittäinen käyttö             | 16 | IKEA-TAKUU        | 20 |
| Hyödyllisiä ohjeita ja vinkkejä | 17 |                   |    |

## Turvallisuusohjeet

Lue nämä turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä. Säilytä ne lähettyvillä tulevaa tarvetta varten.

Näissä ohjeissa ja itse laitteessa on tärkeitä turvallisuutta koskevia varoituksia, joita on noudatettava aina. Valmistaja kieltäytyy kaikesta vastuusta, jos näitä turvallisuusohjeita ei noudateta tai jos laitetta käytetään sopimattomasti tai säätimet asetetaan virheellisesti.

⚠ Pikkulapset (0-3 vuotta) on pidettävä loitolla laitteesta. Nuoret lapset (3-8 vuotta) on pidettävä loitolla laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti. Laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joiden fyysinen, henkinen tai aistitoimintojen suorituskyky on rajoittunut taikka joilla ei ole riittävää kokemusta ja tietoja vain, jos heitä valvotaan tai heille on annettu turvallista käyttöä koskevat ohjeet ja he ymmärtävät mahdolliset vaaratilanteet. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

### SALLITTU KÄYTTÖ

⚠ **HUOMIO:** Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkopuolisen kytkentälaitteen, kuten esimerkiksi ajastimen, tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän kanssa.

⚠ Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin käyttötarkoituksiin, kuten: henkilöstön keittiötiloihin kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä; maataloissa; asiakaskäyttöön hoteleissa, motelleissa, aamiaismajoituspaikoissa ja muissa asuinympäristöissä.

⚠ Tätä laitetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön. Älä käytä laitetta ulkona.

⚠ Laitteessa käytetty polttimo on suunniteltu erityisesti kodinkoneita varten, eikä se sovellu huonevalaistukseen (EY-asetus N:o 244/2009).

⚠ Laite on suunniteltu toimimaan paikoissa, joissa ympäristön lämpötila on seuraavien rajoitusten puitteissa, arvokilpeen merkityn ilmastoluokan mukaisesti. Laitteen toiminnassa saattaa esiintyä häiriöitä, jos se jätetään pidemmäksi aikaa lämpötilaan, joka on sallitun alueen ulkopuolella.

Ympäristön lämpötilat ilmastoluokan mukaisesti:

SN: 10 °C – 32 °C ;

N: 16 °C – 32 °C

ST: 16 °C – 38 °C ;

T: 16 °C – 43 °C

⚠ Tämä laite ei sisällä kloorihiilivetyjä (CFC). Kylmäainepiiri sisältää R600a-kaasua (HC).

Isobutaania sisältävät laitteet (R600a): Isobutaani on luonnonkaasu, jolla ei ole haitallisia ympäristövaikutuksia, mutta se on tulenarkaa. Varmista sen vuoksi, että kylmäainepiirin putkissa ei ole vaurioita, etenkin kylmäainepiiriä tyhjennettäessä.

⚠ **VAROITUS:** Älä vaurioita laitteen kylmäainepiirin putkia.

⚠ **VAROITUS:** Pidä laitteen vaipassa tai sen asennuskalusteessa olevat tuuletusaukot esteettöminä.

⚠ **VAROITUS:** Älä yritä nopeuttaa sulatusta käyttämällä mekaanisia, sähköisiä tai kemiallisia apuvälineitä, joita valmistaja ei ole suositellut.

⚠ **VAROITUS:** Jääpalakoneet ja/tai vesiautomaatit, joita ei ole kytketty suoraan vesijohtoverkkoon, on täytettävä vain juomakelpoisella vedellä.

⚠ **VAROITUS:** Automaattiset jääpalakoneet ja/tai vesiautomaatit on ehdottomasti kytkettävä ainoastaan juomakelpoista vettä antavaan vesipisteeseen, jonka syöttöpaine on 0,17 – 0,81 MPa (1,7 – 8,1 bar).



⚠ Älä säilytä räjähtäviä aineita, kuten esimerkiksi aerosolipakkauksia, laitteessa tai sen lähetyksillä äläkä myöskään sijoita tai käytä bensiiniä tai muita syttyviä materiaaleja tällä tavoin.

⚠ Älä laita suuhun kylmävaraajien (toimitetaan joidenkin mallien mukana) sisältämää (myrkytöntä) ainetta. Älä syö jääkuutioita tai mehujäitä suoraan pakastimesta ottamisen jälkeen, sillä ne voivat aiheuttaa kylmävammoja.

⚠ Jos laitteessa käytetään tuulettimen kannen sisäpuolelle asennettavaa ilmansuodatinta, suodattimen on oltava paikoillaan aina, kun jääkaappi on käytössä.

⚠ Älä säilytä pakastinosastossa nesteitä sisältäviä lasiastioita, sillä ne saattavat särkyä. Älä estä tuulettimen pyörimistä elintarvikkeilla (jos laitteessa on tuuletin). Varmista elintarvikkeiden sijoittamisen jälkeen, että osastojen, erityisesti pakastimen, ovet sulkeutuvat kunnolla.

⚠ Vioittuneet tiivisteet on vaihdettava mahdollisimman pian.

⚠ Käytä jääkaappiosastoa vain tuoreiden elintarvikkeiden säilytykseen. Käytä pakastinosastoa vain pakasteiden säilytykseen, tuoreiden elintarvikkeiden pakastukseen ja jääkuutioiden jäädytykseen.

⚠ Vältä pakkaamattomien ruokien säilyttämistä suorassa kosketuksessa jääkaapin tai pakastimen sisäpintoihin. Laitteissa voi olla erikoislokeroita (tuoretuotelokero, Zero Degrees -lokero jne.). Ellei tuotteen ohjeissa erityisesti toisin mainita, ne voidaan poistaa ilman, että laitteen suorituskyky heikkenee.

⚠ C-pentaania käytetään eristysmassan paisutusaineena, ja se on syttyvä kaasu.

Laitteen sopivimmat osastot, joissa varastoidaan tiettytyypisiä elintarvikkeita, ottaen huomioon laitteen eri osastojen erilaiset lämpötilajakaumat, ovat seuraavat:

laite, seuraavasti:

- 1) Jääkaappiosaston ylempi ja ovi - lämpötila-alue: Säilytä trooppisia hedelmiä, tölkkejä, juomia, muniä, kastikkeita, suolakurkkuja ja pikkelsejä, voita, hilloa
- 2) Jääkaappiosaston keskiosa - kylmä alue: Säilytä juustoja, maitoa, maitotuotteita, deli-ruokia, jogurtteja

3) Jääkaappiosaston alin osa - kylmin alue: Säilytä leikkeleitä, jälkiruokia, lihaa ja kalaa, juustokakkuja, tuorepastaa, hapankermaa, pestoa/salsaa, kotiruokaa, leivonnaisia, vanukkaita ja kermaisia juustoja

4) Hedelmä- ja vihanneslaatikko jääkaappiosaston alaosassa: Säilytä vihanneksia ja hedelmiä (paitsi trooppisia hedelmiä)

5) Jäähdytinosasto: Säilytä lihaa ja kalaa vain kylmimmässä laatikossa

Elintarvikkeiden saastumisen välttämiseksi huomioi seuraavat seikat:

– Oven avaaminen pitkiksi ajoiksi voi aiheuttaa huomattavan lämpötilan nousun laitteen osastoissa.

– Puhdista säännöllisesti sellaiset pinnat, jotka saattavat joutua kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa, ja käsillä olevat valutusjärjestelmät.

– Puhdista vesisäiliöt (päte joihinkin malleihin), jos niitä ei ole käytetty 48 tuntiin; huuhtelee vesijärjestelmä, joka on liitetty vesihuoltoon, jos vettä ei ole valutettu 5 päivän aikana.

– Säilytä raakaa lihaa ja kalaa sopivissa astioissa jääkaapissa, jotta ne eivät pääse kosketuksiin muiden ruokien kanssa tai putoa niihin.

– Kahden tähden jäädytetyt elintarvikeosastot soveltuvat esipakastettujen elintarvikkeiden säilyttämiseen, jäätelön ja jääpalojen säilyttämiseen tai valmistukseen.

– Älä jäädytä tuoretta ruokaa yhden, kahden tai kolmen tähden osastoissa.

– Jos jäähdytyslaite jätetään tyhjäksi pitkäksi ajaksi, sammuta, sulata, puhdista, kuivaa ja jätä ovi auki, jotta home ei pääse kehittymään laitteen sisään.

## ASENNUS

⚠ Laitteen käsittelyssä ja asennuksessa tarvitaan vähintään kaksi henkilöä – loukkaantumisvaara. Käytä suojakäsineitä pakkauksen avaamisen ja asennuksen yhteydessä – leikkautumisvaara.

⚠ Asennus, mukaan lukien vesikytkennät (jos niitä on), sähkökytkennät ja korjaukset on annettava pätevän asentajan tehtäväksi. Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa, ellei käyttöohjeessa nimenomaan näin kehoiteta. Pidä lapset loitolla asennuspaikasta. Kun olet purkanut laitteen pakkauksesta,

varmistaa, että laite ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Jos ilmenee ongelmia, ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään huoltopisteeseen. Asennuksen jälkeen pakkausjätteet (muovi, styroksiosat, jne.) on säilytettävä lasten ulottumattomissa – tukehtumisvaara. Laite on kytkettävä irti sähköverkosta ennen mitään asennustoimenpiteitä – sähköiskun vaara. Varmista asennuksen aikana, että laite ei vaurioita virtajohtoa – tulipalon tai sähköiskun vaara. Kytke laite päälle vasta kun asennus on valmis.

⚠ **Lattian vaurioitumista** (esim. parkettipinta) on varottava laitetta siirrettäessä. Asenna laite lattialle tai tukipinnalle, joka on riittävän vankka tukemaan sen painon. Valitun tilan on myös sovellettava käyttötarkoitukseen ja oltava riittävän suuri. Varmista, että laite ei ole lämmönlähteen läheisyydessä, että kaikki neljä jalkaa ovat tukevasti kiinni ja että ne tulevat kunnolla kiinni lattiaan; säädä niitä tarvittaessa tilanteen vaatimalla tavalla. Tarkasta vesivaa'an avulla, että laite on täysin vaakasuorassa. Odota vähintään kaksi tuntia ennen kuin kytket laitteen päälle, jotta kylmäainepiiri toimisi tehokkaasti.

⚠ **VAROITUS:** Kun asemoit laitteen, varmista, että virtajohto ei tartu kiinni tai vaurioitu.

⚠ **VAROITUS:** Laite on asennettava valmistajan ohjeiden mukaisesti, ettei laitteen epävakaus, asettelu tai kiinnitys aiheuta vahinkoja. Jääkaappia ei saa sijoittaa siten, että kaasulieden

metalliputki tai metalliset kaasu- tai vesiputket tai sähköjohdot ovat kosketuksissa jääkaapin takaseinään (lauhduttimen kierukka).

⚠ Riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi jätä laitteen sivuille ja yläpuolelle tyhjää tilaa. Laitteen takaosan ja seinän väliin tulisi jättää 50 mm:n rako, jotta estettäisiin pääsy kuumille pinnoille. Tätä pienempi etäisyys lisää tuotteen energiankulutusta.

### **SÄHKÖÄ KOSKEVAT VAROITUKSET**


⚠ Laite on voitava kytkeä irti sähköverkosta irrottamalla pistoke pistorasiasta, jos pistorasia on saavutettavissa, tai pistorasian edelle asennetusta moninapaisesta kytkimestä, minkä lisäksi laite on maadoitettava kansallisten sähköistä turvallisuutta koskevien määräysten mukaisesti.

⚠ Älä käytä jatkojohtoja, haaroitusrasioita tai adaptereita. Kun asennus on tehty, sähköosat eivät saa olla käyttäjän ulottuvilla. Älä käytä laitetta kun olet märkä tai kun olet paljain jaloin. Älä käytä tätä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, jos laite ei toimi kunnolla tai jos se on vaurioitunut tai pudonnut.

⚠ Jos virtajohto on vahingoittunut, on sen tilalle vaihdettava toinen samanlainen; vaaratilanteiden estämiseksi vaihdon saa suorittaa valmistaja, sen huoltohenkilö tai vastaava pätevä henkilö – sähköiskun vaara.

⚠ **VAROITUS:** Älä sijoita useita siirrettäviä pistorasioita tai siirrettäviä virtalähteitä laitteen taakse.

## Tuotteen kuvaus

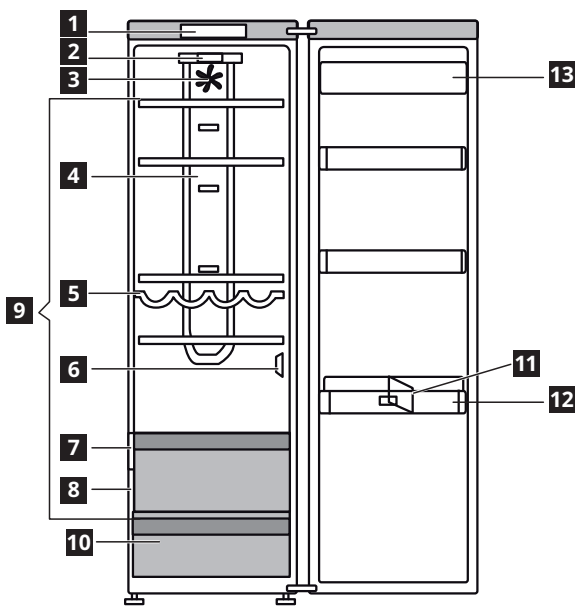

- 1 Käyttöpaneeli
- 2 LED-valo
- 3 Tuuletin
- 4 Multiflow
- 5 Pulloteline
- 6 Anturin suojakansi
- 7 Arvokilpi
- 8 Hedelmä- ja vihanneslaatikko
- 9 Lasihyllyt
- 10 Alalaatikko
- 11 Pulloteline ja lokerikko
- 12 Ovihylly
- 13 Maitotuotteille tarkoitettu hylly kansineen

**Ominaisuudet, tekniset tiedot ja kuvat saattavat vaihdella mallikohtaisesti.**

**Lisävarusteet**  
Kananmunakotelo



1 kpl

## Ensimmäinen käyttökerta


Kytke laite sähköverkkoon. Elintarvikkeiden ihanteelliset säilytyslämpötilat on esisäädetty jo tehtaalla (keskitaso).

**Huomautus:** käynnistämisen jälkeen laite tarvitsee 4–5 tuntia saavuttaakseen tyypillisen ruokamäärän säilyttämiseen tarvittavan lämpötilan.

Elintarvikkeiden tuhmaamisen välttämiseksi katso suositellut asetukset ja säilytysajat käyttöoppaasta.

### Tärkeää!

Tätä laitetta myydään Ranskassa. Tässä maassa voimassa olevien määräysten mukaisesti se on varustettava jääkaapin alimpaan osastoon sijoitettavalla erityislaitteella (ks. kuva), joka ilmoittaa sen kylmimmän alueen.

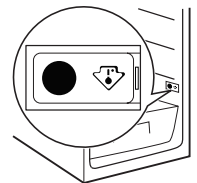


## Päivittäinen käyttö

### Jääkaapin toiminta

Laitteen jääkaappiosastossa on käyttöpaneeli.

**G** -painikkeella voidaan asettaa eri lämpötila.

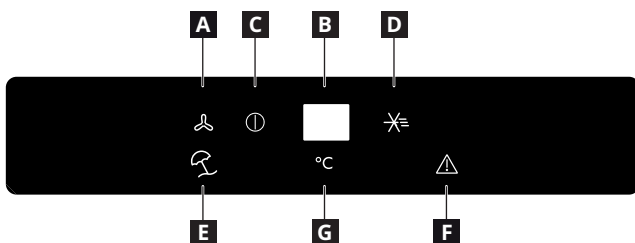

- A** Jääkaappijärjestelmän hallinta
- B** Lämpötilan näyttö
- C** Virta-/Valmiustila
- D** Pikajäähdytys
- E** Vacation (holiday mode) (lomatoiminto)
- F** Hälytysäänimerkin sammutus
- G** Lämpötila-asetus

### Jääkaappijärjestelmän hallinta

Tämän toiminnon tarkoituksena on varmistaa automaattisesti elintarvikkeiden optimaaliset säilytysolosuhteet. Jos haluat poistaa jääkaappijärjestelmän hallinnan käytöstä, paina painikkeita **D** ja **F** samanaikaisesti 3 sekunnin ajan, kunnes laite antaa äänimerkin ja jääkaappijärjestelmän hallinnan kuvake sammuu sen merkiksi, että toiminto on poistettu käytöstä. Toiminnon voi ottaa käyttöön uudelleen toistamalla edellä kuvatus toimenpiteen.

**Huomautus:** Toiminnon pois kytkeminen sammuttaa jääkaapin tuulettimen.

### Virta-/Valmiustila

Tämä toiminto kytkee jääkaappiin virran/valmiustilan. Jos haluat asettaa laitteen Stand-by-valmiustilaan, paina painiketta **C** 3 sekunnin ajan. Kun laite on Stand-by-valmiustilassa, jääkaappiosaston sisävalo ei toimi. Huomaa, että tämä toiminto ei kytke laitetta irti verkkovirrasta. Kytke laite taas päälle painamalla painiketta **C**.

**Huomautus:** tällä menetelmällä laite on edelleen kytkettynä sähköverkkoon.

### Lämpötilan näyttö

Näyttö ilmoittaa jääkaappiosaston lämpötilan (2 °C – 8 °C). Suositeltu asetus: +4 °C



**Vacation (holiday mode) (lomatoiminto)**

Tämän toiminnon avulla voidaan alentaa laitteen virrankulutusta, jos huoneistossa ei ole asujia. Varmista ennen toiminnon kytkemistä, että kaikki pilaantuvat ruoat on poistettu jääkaappiosastosta ja että ovi on suljettu huolellisesti, koska jääkaapin lämpötila säädetään epämiellyttävien hajujen muodostumisen estämiseksi vaaditulle tasolle (+12 °C). Loma-tila voidaan ottaa käyttöön / poistaa käytöstä painamalla Loma-painiketta 3 sekunnin ajan. Kun toiminto on käytössä, sen merkkivalo näkyy näytössä ja jääkaappiosaston lämpötila asetetaan normaalia korkeammaksi (näytössä näkyy lämpötilan uusi asetus, +12 °C).

Lämpötila-asetuksen muuttaminen kytkee toiminnon automaattisesti pois käytöstä.

Huomio:

- **Ei toimi yhdessä pikajäähdytyksen kanssa**

Optimaalisen toiminnan varmistamiseksi loma- ja pikajäähdytystoimintoja ei voida käyttää samaan aikaan. Jos siis pikajäähdytys on jo alkanut, se on ensin poistettava käytöstä, jotta lomatoiminto voidaan käynnistää (ja päinvastoin).

**Pikajäähdytys-painike**

Pikajäähdytystoiminnolla voidaan parantaa jääkaappiosaston jäähdytystehoa. Tätä toimintoa kannattaa käyttää silloin, kun jääkaappiosastoon asetetaan kerralla suuria määriä elintarvikkeita. Paina Pikajäähdytys-painiketta, kun haluat ottaa pikajäähdytystoiminnon käyttöön. Kun toiminto on käytössä, pikajäähdytyksen merkkivalo näkyy näytössä. Toiminto kytkeytyy pois päältä automaattisesti 6 tunnin kuluttua, tai sen voi kytkeä pois päältä manuaalisesti painamalla pikajäähdytyspainiketta uudelleen.

Huomio:

- **Ei toimi yhdessä lomatoiminnon kanssa**

Optimaalisen toiminnan varmistamiseksi loma- ja pikajäähdytystoimintoja ei voida käyttää samaan aikaan. Jos siis lomatoiminto on jo käynnistetty, se on ensin poistettava käytöstä, jotta pikajäähdytys voidaan käynnistää (ja päinvastoin).


**Hälytysäänimerkin sammutus**

Voit sammuttaa hälytysäänimerkin painamalla hetken painiketta **F**.

**Jääkaappijärjestelmän hallinta**

Tämän toiminnon tarkoituksena on varmistaa automaattisesti elintarvikkeiden optimaaliset säilytysolosuhteet. Jos haluat poistaa "ProFresh" -toiminnon käytöstä, paina pikajäähdytys- ja pysäytä hälytys- painikkeita yhtä aikaa 3 sekunnin ajan, kunnes laite antaa äänimerkin ja "ProFresh" -kuvake sammuu sen merkiksi, että toiminto on poistettu käytöstä. Toiminnon voi ottaa käyttöön uudelleen toistamalla edellä kuvatus toimenpiteen.

**Huomaa:** Toiminnon pois kytkeminen sammuttaa jääkaapin tuulettimen

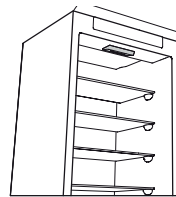**LED-valo**

Jääkaappiosaston sisällä oleva valojärjestelmä käyttää LED-valoja. Niillä aikaansaadaan parempi valaistus ja niiden energiankulutus on hyvin alhainen. Jos LED-valojärjestelmä ei toimi, ota yhteys huoltopalveluun valojen vaihtamiseksi. Numerot on annettu käyttöoppaan

viimeisellä sivulla

**Tärkeää:**

Jääkaappiosaston sisävalo syttyy, kun jääkaapin ovi avataan. Jos ovea pidetään auki yli 10 minuuttia, valo sammuu automaattisesti.

**Jääkaappiosasto**

Jääkaappiosaston sulatus on täysin automaattinen. Vesipisaroiden muodostuminen jääkaappiosaston sisälle takaseinään tarkoittaa, että automaattinen sulatus on käynnissä.

Sulatusvesi kulkeutuu automaattisesti tyhjennysaukkoon ja sitten siitä astiaan, josta se haihtuu.

**Varo!** Jääkaapin varusteita ei saa pestä astianpesukoneessa.

**Hyödyllisiä ohjeita ja vinkkejä****PUHDISTUS JA HUOLTO**

**⚠ VAROITUS:** Varmista, että laite on sammutettu ja sen virtakytkentä on katkaistu, ennen kuin ryhdyt mihinkään huoltotoimenpiteisiin; älä koskaan käytä puhdistamiseen höyrypesuria – sähköiskun vaara.

**⚠ Älä käytä hankaavia tai voimakkaita puhdistusaineita** kuten lasinpesusuihkeita, hankausaineita, syttyviä nesteitä, puhdistusvahoja, pesuainetiivisteitä, valkaisuaineita tai petrolipohjaisia tuotteita sisältäviä puhdistusaineita muoviosiin, sisäosiin ja luukun tiivisteisiin tai vuorauksiin. Älä käytä paperiliinoja, hankaussieniä tai muita hankaavia puhdistusvälineitä.

**Ruoan säilytys**

Suojaa elintarvikkeet vedeltä, kosteudelta ja kondenssilta käärimällä ne asianmukaisesti; tämä estää hajujen leviämisen jääkaappiin sekä parantaa pakasteiden säilymistä.

Älä koskaan laita lämpimiä ruokia pakastimeen. Kuumien elintarvikkeiden jäähdyttäminen ennen pakastamista säästää energiaa ja pidentää laitteen käyttöikää.

Täyttöä koskevat rajoitukset riippuvat koreista, läpistä, laatikoista, hyllyistä, jne. Varmista, että nämä komponentit on vielä helppo sulkea täyttämisen jälkeen

**Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan**

Irrota laitteen kytkentä sähköverkosta, ota kaikki elintarvikkeet pois, sulata ja puhdista laite. Jätä ovet auki juuri niin kauan, että ilma pääsee kiertämään osastojen sisällä.


Tämä estää homeen ja epämiellyttävän hajun muodostumisen.

**Sähkökatkon sattuessa**

Pidä laitteen ovet suljettuina. Näin elintarvikkeet pysyvät kylminä mahdollisimman pitkään. Jos tuote on sulanut vaikka vain osittain, älä pakasta sitä uudelleen. Käytä se 24 tunnin kuluessa.

## Mitä tehdä jos...

| Ongelmat...                                                                                   | Ratkaisut...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Laite ei toimi:</b>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Onko verkkojohto liitetty pistorasiaan, jossa on oikea jännite?</li> <li>• Oletko tarkastanut asunnon sähköverkon suojalaitteet ja sulakkeet?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Jos sulatuskaukalossa on vettä:</b>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tämä on normaalia kuumalla ja kostealla säällä. Astia saattaa olla jopa puolillaan. Varmista, että laite on vaakatasossa, jotta vettä ei valu ulos kaukalosta.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Jos laitekaapin reunat, jotka koskevat ovitiivisteeseen, ovat lämpimiä kosketettaessa:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tämä on normaalia kuumalla säällä ja kun kompressorin on käynnissä.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Jos valo ei toimi:</b>                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oletko tarkastanut asunnon sähköverkon suojalaitteet ja sulakkeet?</li> <li>• Onko verkkojohto liitetty pistorasiaan, jossa on oikea jännite?</li> <li>• Jos LED-valoissa on vikaa, käyttäjän on otettava yhteyttä huoltoliikkeeseen valojen vaihtoa varten. Tarvittavia LED-valoja on saatavana vain huoltoliikkeistä tai valtuutetuilta jälleenmyyjiltä.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Jos sähkömoottori vaikuttaa käyvän liian paljon:</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moottorin käyntiaika riippuu useasta eri tekijästä: oven avauskertojen määrästä, säilytettävien elintarvikkeiden määrästä, huoneen lämpötilasta, lämpötilasäätimillä valitusta lämpötilasta.</li> <li>• Onko lauhdutin (laitteen takana) puhdas pölystä ja nöyhdystä?</li> <li>• Onko ovet suljettu kunnolla?</li> <li>• Ovatko ovitiivisteet kunnossa?</li> <li>• Moottori toimii normaalisti enemmän kuumalla säällä tai hyvin lämpimässä huoneessa.</li> <li>• Jos laitteen ovea on pidetty auki pitkään tai avattu usein, tai jos sisään on pantu paljon ruokaa, moottori käy kauemmin, jotta laitteen sisäosa jäähtyy.</li> </ul> |
| <b>Jos laitteen lämpötila on liian korkea:</b>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Onko laitteen säätimet säädetty oikein?</li> <li>• Onko laitteeseen asetettu suuri määrä elintarvikkeita?</li> <li>• Varmista, että ovea ei avata liian usein.</li> <li>• Varmista, että ovi sulkeutuu kunnolla.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Jos ovet eivät aukea ja sulkeudu kunnollisesti:</b>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarkasta, että elintarvikepakkaukset eivät ole oven tiellä.</li> <li>• Tarkasta, että sisäosat tai jääautomaatti eivät ole pois paikaltaan.</li> <li>• Tarkasta, että ovitiivisteet eivät ole likaiset tai tahmeat.</li> <li>• Varmista, että laite on tasapainossa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

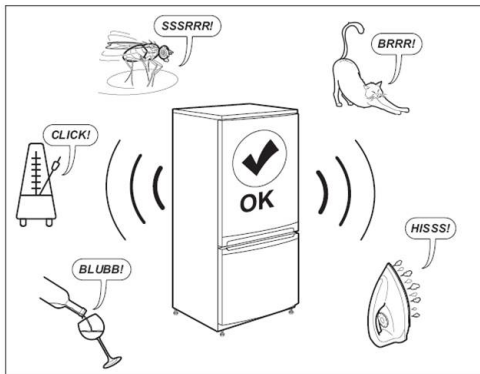**Huomautus:**

Jäähdytysjärjestelmän äänet, kuten pulputus, surina ja humina, kuuluvat normaaliin toimintaan.

**Ennen kuin otat yhteyttä tekniseen huoltopalveluun:**

Käynnistä laite uudelleen ja katso, onko vika korjautunut. Jos ongelma jatkuu, kytke laite uudelleen pois päältä ja toista toimenpide tunnin kuluttua.

Jos Vianetsintä-kohdassa listattujen tarkistusten jälkeen olet kytkenyt laitteen päälle uudelleen eikä laitteesi edelleenkaan toimi kunnolla, ota yhteys huoltopalveluun, selitä ongelma selkeästi ja kerro seuraavat:

- ongelman laatu
- malli
- laitteen tyyppi ja sarjanumero (merkitty arvokilpeen, katso seuraava sivu)

- huoltokoodi (numero on merkitty laitteen sisäpuolelle kiinnitettyyn arvokilpeen, sanan SERVICE jälkeen, ks. seuraava sivu).

**SERVICE** 0000 000 00000




**Huomaa:** jos oven avautumissuunta vaihdetaan, takuu ei kata vaihtotoimenpidettä.

## Tekniset tiedot

| Mitat                              | FULLGÖRA      |
|------------------------------------|---------------|
| Korkeus (min.-max.)                | 1885          |
| Leveys                             | 598           |
| Syvyys                             | 631           |
| <b>Nettolavuus (l)</b>             |               |
| Jääkaappi                          | 364           |
| Pakastin                           | -             |
| <b>Sulatusjärjestelmä</b>          |               |
| Jääkaappi                          | Automaattinen |
| Pakastin                           | -             |
| <b>Tähtiluokitus</b>               | -             |
| <b>Nousuaika (h)</b>               | -             |
| <b>Pakastusteho (kg/12 h)</b>      | -             |
| <b>Energiankulutus (kWh/Vuosi)</b> | 118           |
| <b>Melutaso (dBA)</b>              | 38            |
| <b>Energialuokka</b>               | E             |

Arvokilvessä  
artikkelinnumero  
on 8-numeroinen

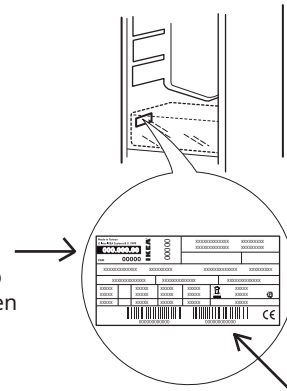

Arvokilvessä sarjanumero  
on 12-numeroinen

Tekniset tiedot on annettu laitteen sisällä olevassa arvokilvessä sekä energiamerkinnässä.

Mallia koskevat tiedot on saatavilla energiamerkinnän QR-koodia käyttäen. Merkinnässä on myös mallin tunnistee, jota voidaan käyttää tuotetietokantaan tutustumista varten osoitteessa <https://eprel.ec.europa.eu>

## Ympäristönsuojelu

### Pakkausmateriaalien hävittäminen

Pakkaus on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätettävästä materiaalista ja siinä on kierrätysmerkki. Pakkauksen osat on hävitettävä paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

### Kodinkoneiden hävittäminen

Tämä laite on valmistettu kierrätettävistä tai uusiokäyttöön kelpaavista materiaaleista. Jääkaapin ovet ja kannet tulee poistaa ennen laitteen toimittamista kaatopaikalle, jotta lapset tai eläimet eivät voi jäädä loukkuun laitteen sisälle. Hävitä laite paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Lisätietoja sähkökäyttöisten kodinkoneiden käsittelystä, materiaalin keräämisestä ja kierrätyksestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuollosta tai liikkeestä, josta laite on ostettu. Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2012/19/EU (WEEE) mukaisesti. Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voidaan auttaa estämään ympäristö- ja terveyshaittoja.

Symboli tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Sen sijaan tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkakomponenttien keräys- ja kierrätyspisteeseen.

### Energiansäästöneuvoja

Noudata asennusohjeita riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi. Tuotteen takaosan puutteellinen ilmanvaihto lisää energiankulutusta ja vähentää jäähdytystehoa.

### Oven avaaminen usein saattaa nostaa energian kulutusta.

Laitteen sisälämpötilaan ja energiankulutukseen saattaa vaikuttaa myös ympäristön lämpötila sekä laitteen sijainti. Huomioi nämä tekijät säätäessäsi lämpötila-asetusta.

Availle ovia mahdollisimman vähän.

Kun sulatat jäätyneitä elintarvikkeita, laita ne jääkaappiin. Pakastettujen tuotteiden alhainen lämpötila jäähdyttää jääkaapissa olevia elintarvikkeita. Anna lämpimien ruokien ja juomien jäähtyä ennen niiden laittamista laitteeseen.

Jääkaapin laatikoiden, korien ja hyllyjen sijoittelulla ei ole vaikutusta energiankulutukseen. Elintarvikkeet tulisi sijoittaa hyllyille siten, että ilma pääsee kiertämään (elintarvikkeet eivät saa koskettaa toisiaan, ja elintarvikkeiden ja takaseinän väliin on jätettävä rako). Pakasteruokien säilytystä voi lisätä irrottamalla koreja ja mahdollisen Stop Frost -hyllyn. Tämä ei vaikuta laitteen energiankulutukseen.

Älä huolehdi kompressorista kuuluvasta äänestä.

Laitteen suunnittelussa, valmistuksessa ja markkinoinnissa on noudatettu seuraavia:

- pienjännitedirektiivin 2014/35/EU (joka korvaa direktiivin 2006/95/EY ja myöhemmät muutokset) turvallisuustavoitteet
- EMC-direktiivin 2014/30/EU suojausvaatimukset.



## IKEA-TAKUU

### Miten kauan IKEA:n takuu on voimassa?

Tämä takuu on voimassa viisi vuotta kodinkoneesi IKEAsta ostopäivästä lukien. Todisteeksi vaaditaan alkuperäinen ostokuitti. Takuuajana mahdollisesti tehdyt huoltotyöt eivät pidennä kodinkoneen takuuajaa.

### Kuka vastaa takuupalvelusta?

IKEAn palvelun tarjoaja tarjoaa palvelun suorittamisen oman huoltonsa tai valtuutetun huoltokumppanien verkoston kautta.

### Mitä takuu kattaa?

Takuu kattaa laitteen viat, jotka johtuvat virheellisestä valmistuksesta tai materiaaliavioista IKEAsta ostopäivästä lähtien. Tämä takuu koskee vain kotitalouskäyttöä. Poikkeukset on eriteltä kohdassa "Mitä tämä takuu ei kata?" Takuuajana vian korjaamisen kulut eli korjaus, osat, työ- ja materiaalkustannukset sekä matkat katetaan, sillä ehdolla, että laitteelle voidaan suorittaa korjauksia ilman erityiskustannuksia. Näissä olosuhteissa sovelletaan EU-direktiiviä (99/44/EY) sekä paikallisia määräyksiä. Vaihdetuista osista tulee IKEA:n omaisuutta.

### Mitä IKEA tekee korjatakseen ongelman?

IKEAn nimeämä palvelun tarjoaja tarkistaa tuotteen ja päättää oman harkintansa mukaan kuuluuko vika takuun piiriin. Jos sen katsotaan kuuluvan takuun piiriin, IKEA:n palveluntarjoaja tai sen valtuutettu huoltokumppani päättää yksinoikeudellaan korjataanko viallinen tuote vai vaihdetaanko se samaan tai vastaavaan tuotteeseen.

### Mitä tämä takuu ei kata?

- Normaali kuluminen.
- Tahalliset tai huolimattomuudesta aiheutuneet vahingot, käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä tai väärään jännitteeseen kytkennästä aiheutuneet vahingot, kemiallisesta tai sähkökemiallisesta reaktiosta, ruosteesta, syöpymisestä tai vesivahingoista aiheutuneet vahingot mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta syöttöveden liiallisesta kalkkipitoisuudesta tai epänormaaleista ympäristöolosuhteista aiheutuneet vahingot.
- Kulutusosat, mukaan lukien paristot ja lamput.
- Ei-toiminnalliset ja koristeosat, jotka eivät vaikuta kodinkoneen normaaliin käyttöön, mukaan lukien naarmut ja mahdolliset värierot.
- Vierasesineiden tai aineiden aiheuttamat sekä suodattimien, tyhjennysjärjestelmien tai pesuainelokeroiden puhdistamisen tai irrottamisen yhteydessä vahingossa syntyneet vauriot.
- Seuraavia osia koskevat vahingot: lasikeraaminen taso, varusteet, astia- ja ruokailuvälinekorit, vedenotto- ja tyhjennysletkut, tiivisteet, lamput ja lampun suojukset, sihdit, nupit, kotelot ja niiden osat. Tämä pätee, ellei näiden vahinkojen voida todistaa syntyneen valmistusvirheiden vuoksi.
- Tapaukset, joissa huoltoteknikon käynnin aikana ei havaita vikaa.
- Muiden kuin valmistajan valtuuttamien palveluntarjoajien ja/tai valtuutetun huoltoliikkeen tekemät korjaukset tai korjaukset, joissa ei ole käytetty alkuperäisiä varaosia.
- Virheellisestä tai ohjeiden vastaisesta asennuksesta johtuneet korjaukset.
- Laitteen käyttäminen muussa kuin kotitalousympäristössä eli ammattimainen käyttö.
- Kuljetusvahingot. Jos asiakas kuljettaa tuotteen kotiinsa tai muuhun osoitteeseen, IKEA ei vastaa kuljetuksen aikana mahdollisesti syntyvistä vahingoista. Jos IKEA kuitenkin toimittaa tuotteen asiakkaan toimitusosoitteeseen, IKEA vastaa toimituksen aikana tuotteelle syntyneistä vahingoista.
- IKEA-kodinkoneen ensimmäisen asennuksen kustannukset.
- Jos kuitenkin IKEA:n nimittämä palveluntarjoaja tai sen valtuuttama huoltokumppani korjaa tai vaihtaa tuotteen tämän takuun puitteissa, kyseinen palveluntarjoaja tai sen valtuutettu huoltokumppani asentaa korjatun laitteen uudelleen tai asentaa vaihdetun tuotteen, mikäli tarpeen.

- Tämä ei ole voimassa Irlannissa; asiakkaan tulee ottaa yhteyttä paikalliseen IKEA-asiakaspalveluun tai valtuutettuun palveluntarjoajaan lisätietoja varten.  
(vain Iso-Britannia)

Nämä rajoitukset eivät koske asianmukaisesti suoritettua työtä, jonka on suorittanut pätevä ammattilainen alkuperäisiä varaosia käyttäen, sovitakseen laitteen jonkin toisen EU-maan teknisten turvamääräysten mukaiseksi.

### Miten kansallista lakia sovelletaan

IKEAn takuu antaa asiakkaalle määrätty lakiin perustuvat oikeudet, jotka kattavat tai ylittävät paikallisen lain vaatimukset. Nämä ehdot eivät kuitenkaan rajoita mitenkään paikallisissa laeissa ilmoitettuja kuluttajan oikeuksia.

### Voimassaoloalue

Laitteille, jotka on ostettu EU-maassa ja jotka viedään toiseen EU-maahan, palvelu tarjotaan uudessa maassa normaalisti voimassa olevien takuuehtojen mukaisesti. Velvollisuus suorittaa toimenpiteitä takuuehtojen puitteissa on olemassa ainoastaan, jos laitteen ja sen asennuksen osalta on noudatettu seuraavia:

- tekniset määräyksiä takuuvaatimuksen esittämiseen mukaisesti
- kokoamisohjeita ja käyttöoppaan turvallisuustietoja.

### IKEA-laitteiden oma HUOLTOPALVELU

Ota tarvittaessa yhteyttä IKEA:n huoltopalveluun seuraavista syistä:

- takuun alaisen huoltopyynnön tekeminen
  - lisätietojen pyytäminen IKEA-laitteiden asentamisesta IKEA-keittiökalusteisiin
  - lisätietojen pyytäminen IKEA-laitteiden toiminnasta.
- Jotta saisit parhaan mahdollisen palvelun, lue kokoamisohjeet ja/tai käyttöopas huolellisesti ennen kuin otat yhteyttä asiakaspalveluun.

### Kuinka voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluun



IKEAn valtuutetut huoltokeskukset ja niiden puhelinnumerot on mainittu tämän oppaan viimeisellä sivulla.

- i Nopeamman palvelun saamiseksi käytä tässä oppaassa annettuja puhelinnumeroita. Käytä aina sen laitteen oppaassa ilmoitettuja numeroita, joiden osalta tarvitset apua. Ilmoita aina myös IKEA:n tuotenumero (8-numeroinen koodi) ja 12-numeroinen huoltomerkki, joka löytyy laitteen arvokilvestä.**

- i PIDÄ OSTOKUITTI TALLESSA!**

Se on todiste ostosta ja se vaaditaan takuuta varten. Ostokuitissa myös lukee hankkimiesi IKEA-laitteiden nimi ja tuotenumero (8-numeroinen koodi).

### Tarvitsetko lisäapua?

Jos sinulla on muuta kuin laitteitasi koskevaa kysyttävää, ota yhteyttä lähimmän IKEA-liikkeen puhelinpalveluun. Ole hyvä ja lue laitteesi asiakirjat huolellisesti ennen yhteyden ottamista.

## Indholdsfortegnelse

|                          |    |                          |    |
|--------------------------|----|--------------------------|----|
| Oplysninger om sikkerhed | 21 | Fejlfindingsoversigt     | 26 |
| Produktbeskrivelse       | 24 | Tekniske specifikationer | 27 |
| Før ibrugtagning         | 24 | Miljøhensyn              | 27 |
| Daglig brug              | 24 | IKEA GARANTI             | 28 |
| Nyttige råd              | 25 |                          |    |

## Oplysninger om sikkerhed

Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar dem i nærheden til senere reference.

Disse anvisninger og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal overholdes. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler, for uhensigtsmæssig brug af apparatet eller forkerte indstillinger.

⚠ Meget små børn (0-3 år) skal holdes på afstand af apparatet. Små børn (3-8 år) skal holdes på afstand af apparatet med mindre de er under konstant opsyn. Apparatet kan bruges af børn på 8 år og derover, og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, hvis disse er under opsyn eller er oplært i brugen af apparatet på en sikker måde og, hvis de forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.

### TILLADT BRUG

⚠ **FORSIGTIG:** Apparatet er ikke beregnet til at blive startet ved hjælp af et eksternt tændingssystem, som f.eks. en timer, eller af et separat fjernbetjent system.

⚠ Dette produkt er beregnet til husholdningsbrug og lignende anvendelse såsom: I køkkenet på arbejdspladser, kontorer og/eller forretninger; på landbrugsejendomme; af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og andre beboelsesomgivelser.

⚠ Dette apparat er ikke beregnet til erhvervsbrug. Brug ikke apparatet udendørs.

⚠ Pæren i apparatet er specielt designet til apparater beregnet til husholdningsbrug og er ikke egnet til almindelig belysning i husholdningen (EC Regulation 244/2009).

⚠ Apparatet er beregnet til drift i omgivelser med rumtemperaturer inden for følgende intervaller, der svarer til den klimakategori, som er angivet på typeskiltet. Apparatet kan ikke fungere korrekt, hvis det står i en temperatur over eller under det angivne interval i en længere periode.

Rumtemperaturens klimakategori:

SN: Fra 10°C til 32°C ;

N: Fra 16°C til 32°C

ST: Fra 16°C til 38°C ;

T: Fra 16°C til 43°C



⚠ Dette apparat indeholder ikke CFC. Kølekredsløbet indeholder R600a (HC).

Apparater, der indeholder isobutan (R600a):

Isobutan er en naturlig gasart, der ikke påvirker miljøet, men den er brændbar. Det er derfor nødvendigt at sikre sig, at der ikke er skader på kølerørene, især når kølekredsløbet tømmes.

⚠ **ADVARSEL:** Beskadig ikke apparatets kølesystem.

⚠ **ADVARSEL:** Hold ventilationsåbningerne, i apparatets indkapsling eller indbygningsstruktur, fri for tilstopning.

⚠ **ADVARSEL:** Brug aldrig andre mekaniske, elektriske eller kemiske anordninger til at fremskynde afrimningen end dem, der anbefales af producenten.

⚠ **ADVARSEL:** Is- og/eller vandmaskiner, der ikke er sluttet direkte til vandforsyningen, må udelukkende fyldes med drikkevand.

⚠ **ADVARSEL:** Automatiske is- og/eller vandmaskiner skal tilsluttes en vandforsyning, der udelukkende leverer drikkevand, med et hovedvandtryk på mellem 0,17 og 0,81 MPa (1,7 og 8,1 bar).



⚠ Opbevar aldrig eksplosionsfarlige stoffer, så som aerosoldåser, og anbring eller benyt aldrig benzin eller andre brandbare materialer i apparatet eller i dets nærhed.

⚠ Den ugiftige væske i fryseelementerne må ikke indtages (leveres afhængigt af model). Isterninger og sodavandsis må ikke indtages umiddelbart efter, at de er taget ud af fryseren, da de kan give frostskafer.

⚠ På produkter, som er designet til at bruge et luftfilter inde i et tilgængeligt blæserdæksel, skal filteret altid være isat, når køleskabet er i drift.

⚠ Glasflasker med væsker må ikke anbringes i fryseafdelingen, da de kan gå i stykker. Blokér ikke blæserens (om forudset) indsugningsområde med madvarer. Kontrollér at især fryserens låge er lukket korrekt, efter at have lagt madvarer i.

⚠ Beskadigede pakninger skal udskiftes så hurtigt som muligt.

⚠ Brug kun køleafdelingen til opbevaring af friske madvarer og fryseafdelingen til opbevaring af frostvarer, indfrysning af friske madvarer samt fremstilling af isterninger.

⚠ Opbevar ikke uindpakkede madvarer i direkte kontakt med køle- eller fryseafdelingens indvendige overflader. Apparaterne kan være forsynet med særlige afdelinger (afdeling til friske fødevarer, afdelingen Nul grader,...). Medmindre andet er angivet i produktets specifikationshæfte, kan de fjernes, uden at det forringer apparatets ydelse.

⚠ C-pentan anvendes som blæsemiddel i isoleringsskummet, og det er en brændbar gas.

De bedst egnede afdelinger i apparatet, hvor specifikke typer af fødevarer, som skal opbevares i funktion af de forskellige temperaturfordelinger i de forskellige afdelinger, er som følger:

afdelinger, er som følger:

1) Øvre område af køleafdelingen & låge - temperaturområde: Opbevaring af tropisk frugt, dåser, drikkevarer, æg, sovs, pickles, smør, syltetøj

2) Midterste område af køleafdelingen - kold zone: Opbevaring af ost, mælk, mejeriprodukter, delikatesser, yoghurt

3) Nedre område af køleafdelingen -

koldeste zone: Opbevaring af pålæg, dessert, kød og fisk, cheesecake, frisk pasta, cremefraiche, pesto/salsa, hjemmelavede fødevarer, kagecreme, budding og smøreost

4) Frugt & grøntsagsskuffe i bunden af køleafdelingen: Opbevaring af grøntsager og frugt (bortset fra tropiske frugter)

5) Køleafdeling: Opbevar kun kød og fisk i den koldeste skuffe

Overhold følgende for at undgå kontaminering af fødevarer:

- Åbning af lågen i lang tid kan medføre en betragtelig temperaturstigning i apparatets afdelinger.

- Rengør jævnligt overfladerne, som kan komme i berøring med fødevarerne, samt de tilgængelige drænsystemer.

- Rengør vandtankene (kun for visse modeller), hvis de ikke er blevet brugt i over 48 t; Skyld vandsystemet, forbundet med en vandforsyning, hvis vandet ikke er blevet aftappet i 5 dage.

- Opbevar råt kød og fisk i egnede beholdere i køleskabet, for at undgå berøring med andre fødevarer eller dryp herpå.

- Afdelinger med to stjerner er egnede til opbevaring af allerede frosne fødevarer, opbevaring eller fremstilling af is og isterninger.

- Nedfrys ikke friske fødevarer i afdelinger med en, to eller tre stjerner.

- Sluk for køleskabet, hvis det skal stå tomt i lange perioder, og afrim, rengør, tør og lad lågen stå åben, for at forebygge mugvækst i apparatet.

## INSTALLATION

⚠ Flytning og opstilling af apparatet skal foretages af to eller flere personer - risiko for skader. Brug beskyttelseshandsker under udpakning og installation - snitfare.

⚠ Installation, inklusive vandforsyning (om forudset) og elektriske tilslutninger og reparation skal udføres af en kvalificeret tekniker. Reparer eller udskift ingen af apparatets dele, medmindre dette specifikt er anført i brugsvejledningen. Hold børn væk fra installationsområdet. Kontrollér, at apparatet ikke er blevet beskadiget under transporten. Kontakt forhandleren eller serviceafdelingen, hvis der opstår problemer. Efter installation skal emballagen (plastik-, flamingodele etc.) opbevares udenfor børns rækkevidde

- kvælningssrisiko. Træk stikket ud af stikkontakten, før der udføres nogen form for installationsindgreb - risiko for elektrisk stød.

Kontrollér at apparatet ikke beskadiger el-kablet under installationen - brandfare eller risiko for elektrisk stød. Aktiver kun apparatet, når installationen er fuldført.

⚠ Vær forsigtig i forbindelse med flytninger, så gulvet ikke bliver beskadiget (f.eks. parketgulv). Opstil apparatet på et plant gulv eller en understøtning, som kan modstå vægten, og på et passende anvendelsessted. Kontrollér at apparatet ikke anbringes i nærheden af en varmekilde og at alle fire fødder står stabilt og sikkert på gulvet. Regulér dem efter behov og sørg desuden for, at apparatet er i vater ved hjælp af et vaterpas. Det anbefales at vente mindst to timer efter opstilling med at starte apparatet, således at kølesystemet fungerer perfekt.

⚠ **ADVARSEL:** Kontrollér, at forsyningskablet ikke er klemmt eller beskadiget, når apparatet stilles på plads.

⚠ **ADVARSEL:** For at undgå fare på grund af ustabilitet skal placering eller montering af apparatet ske i overensstemmelse med producentens anvisninger. Det er forbudt at anbringe køleskabet så metalslangen fra et gaskomfur, metalgas- eller vandslanger eller elektriske kabler er i berøring med køleskabets bagside (spiralkondensator).

⚠ For at sikre tilstrækkelig ventilation skal der efterlades mellemrum på begge sider og oven over apparatet. Afstanden mellem apparatets bagside og væggen bag apparatet skal være 50 mm, for at undgå adgang til varme overflader. En reduktion af denne afstand vil øge produktets energiforbrug.

#### **ADVARSLER FOR ELEKTRICITET**

⚠ Strømforsyningen skal kunne afbrydes enten ved at tage stikket ud eller ved hjælp af en flerpolet afbryder, der er anbragt før stikkontakten i henhold til el-reglerne, og apparatet skal jordforbindes i overensstemmelse med nationale sikkerhedsstandarder for elektrisk materiel.


⚠ Der må ikke anvendes forlængerledninger eller multistikdåser. Efter endt installation må der ikke være direkte adgang til de elektriske dele. Rør aldrig ved apparatet, hvis du er våd eller har bare fødder. Anvend ikke dette apparat, hvis strømkablet eller stikket er beskadiget, hvis apparatet ikke fungerer korrekt, eller hvis det er beskadiget, eller har været tabt på gulvet.

⚠ Eventuel udskiftning af el-kablet skal foretages af en autoriseret tekniker eller af en tilsvarende kvalificeret person, for at undgå fare for personskade - risiko for elektrisk stød.

⚠ **ADVARSEL:** Anbring ikke forskellige bærbare stikudtag eller bærbare strømforsyningskilder bag apparatet.



## Produktbeskrivelse

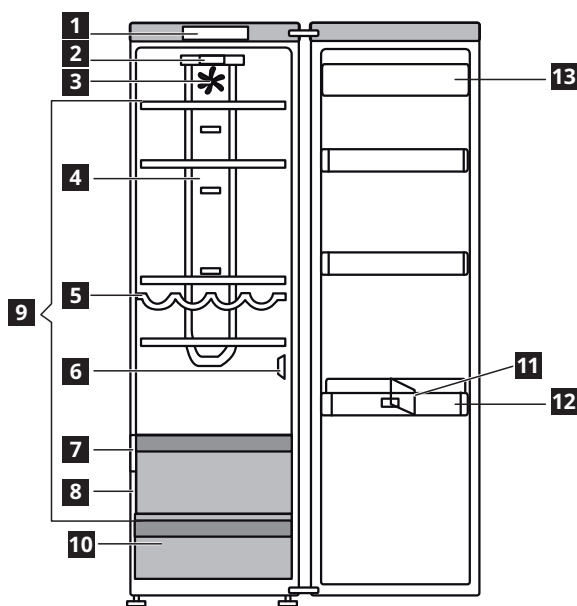

- 1** Betjeningspanel
- 2** Lysdiode-belysning
- 3** Ventilator
- 4** Multiflow
- 5** Flaskehylde
- 6** Sensordæksel
- 7** Typeplade
- 8** Frugt- og grøntsagsskuffe
- 9** Glashylder
- 10** Nedre skuffe
- 11** Flaskeholder med opdeling
- 12** Hylde i lågen
- 13** Mejeri-hylde med låg

**Egenskaber, tekniske data og billeder kan variere afhængigt af modellen.**

**Tilbehør**  
Æggebakke



1 stk.

## Før ibrugtagning


Tilslut skabet til elforsyningen. Temperaturerne til den ideelle opbevaring af madvarerne er allerede forindstillet fra fabrikken (mellemliggende).

**Bemærk:** efter at være tændt, skal apparatet bruge 4-5 timer på at opnå den korrekte temperatur, til lagring af en typisk volumen af madvarer.

For at undgå madspild, henvises der til den anbefalede indstilling, samt opbevaringstiderne som findes i den online brugervejledning.

### Vigtigt!


Dette apparat sælges i Frankrig. I overensstemmelse med bestemmelserne i dette land, skal det leveres med en speciel enhed (se figur) som er placeret i det nederste rum i køleskabet, for at indikere den koldeste zone i køleskabet.

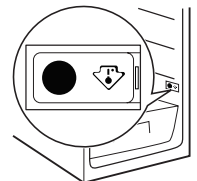

## Daglig brug

### Køleskabsbetjening

Apparatets køleskabsrum kommer med et kontrolpanel. Det er muligt at indstille en anden temperatur med knappen **G**.

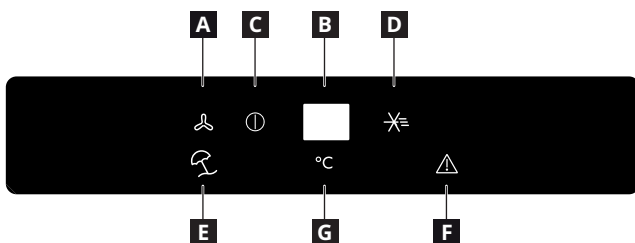

- A** Køleskabssystemkontrol
- B** Temperaturdisplay
- C** On/standby
- D** Fast cooling (Lynafkøling)
- E** Vacation (ferietilstand)
- F** Deaktivering af lydsignal
- G** Temperaturindstilling

### Køleskabssystemkontrol

Denne funktion fungerer automatisk for at sikre optimale betingelser for de opbevarede fødevarer. "Køleskabssystemkontrollen" deaktiveres ved at trykke og holde knapperne **D** og **F** knapperne samtidig i 3 sekunder, indtil der høres et lydsignal og "Køleskabssystemkontrol" ikonet slukkes, hvilket bekræfter, at funktionen er blevet slået fra. Gentag ovenstående fremgangsmåde for at genaktivere funktionen.

**Bemærk:** Deaktivering af funktionen slukker for ventilatoren i køleskabet.

### On/standby

Funktionen On/Standby igangsætter driften af køleskabet. Apparatet sættes i standby ved at trykke og holde på knappen **C** i 3 sekunder. Når apparatet er i standby, fungerer den indvendige belysning i køleafdelingen ikke. Husk, at denne funktion ikke afbryder forbindelsen til strømforsyningen. For at tænde for apparatet igen, skal du blot trykke på **C** knappen.

**Bemærk:** Denne handling kobler ikke apparatet fra strømforsyningen.

### Temperaturdisplay

Displayet viser temperaturen i køleafdelingen (mellem 2°C og 8°C). Anbefalet indstilling: +4° C

**Vacation (ferietilstand)**

Denne funktion kan aktiveres for at reducere apparatets energiforbrug i en længere periode. Før funktionen aktiveres, skal letfordærlige varer fjernes fra køleafdelingen, og lågen holdes lukket, så skabet opretholder en tilstrækkelig temperatur til at forhindre dannelsen af dårlig lugt (+12° C).

Funktionen aktiveres/deaktiveres ved at trykke på knappen til Ferie i 3 sekunder. Når funktionen er aktiveret, lyser det tilhørende symbol, og temperaturen i køleskabet vil blive sat til en højere indstilling (temperaturdisplayet viser den nye temperatur på +12° C).

Ændring af temperaturindstillingen deaktiverer automatisk funktionen.

Bemærk:

- **Kan ikke anvendes sammen med funktionen "Lynafkøling"**

For at garantere optimal ydelse kan funktionerne "Ferie" og "Lynafkøling" ikke være aktive sammen på samme tid. Hvis funktionen "Lynafkøling" allerede er aktiveret, skal den derfor deaktiveres, før funktionen "Ferie" kan aktiveres (og vice versa).

**Knappen Lynafkøling**

Funktionen Lynafkøling anvendes til at øge kølingen i køleafdelingen. Det anbefales at bruge denne funktion, når der anbringes en meget stor mængde madvarer i køleafdelingen. Tryk på knappen til Lynafkøling for at aktivere eller inaktivere funktionen. Når funktionen er aktiveret, tænder indikatoren for Lynafkøling. Funktionen deaktiveres automatisk efter 6 timer, eller manuelt ved at trykke på knappen Lynafkøling.

Bemærk:

- **Kan ikke anvendes sammen med funktionen "Ferie"**

For at garantere optimal ydelse kan funktionerne "Ferie" og "Lynafkøling" ikke være aktive sammen på samme tid. Hvis funktionen "Ferie" allerede er aktiveret, skal den derfor deaktiveres, før funktionen "Lynafkøling" kan aktiveres (og vice versa).


**Deaktivering af lydsignal**

Tryk kortvarigt på knappen **F**, for at slukke for lydsignalet.

**Køleskabssystemkontrol**

Denne funktion fungerer automatisk for at sikre optimale betingelser for de opbevarede fødevarer. "ProFresh" inaktiveres ved at trykke og holde knapperne Lynafkøling og Stop alarm trykket samtidig i 3 sekunder, indtil der høres et lydsignal og "ProFresh" ikonet slukkes, hvilket bekræfter, at funktionen er blevet slået fra. Gentag ovenstående fremgangsmåde for at genaktivere funktionen.

**Bemærk:** Deaktivering af funktionen slukker for ventilatoren i køleskabet

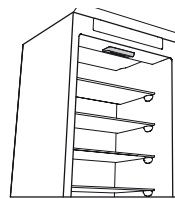**Lysdiode-belysning**

Lyssystemet i køleafdelingen bruger LED-lys, der giver en bedre belysning, og som har et meget lavt forbrug af energi. Hvis lysdiodebelysningssystemet ikke fungerer, skal det udskiftes af serviceafdelingen. Numre angivet på sidste side i brugervejledningen

**Vigtigt:**

Køleafdelingens lys tænder, når lågen åbnes. Hvis døren holdes åben i mere end 10 minutter, slukkes lyset automatisk.

**Køleafdeling**

Afrimningen af køleafdelingen er fuldautomatisk.

Dannelsen af vanddråber på den interne bagvæg i køleskabsafdelingen indikerer, at den automatisk afrimning er i gang.

Afrimningsvandet løber automatisk ind i en afløbskanal, og derefter ud i en beholder, hvor det fordampes.

**Forsigtig!** Køleafdelingens tilbehør må ikke vaskes i en opvaskemaskine.

**Nyttige råd****RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE**

⚠ **ADVARSEL:** Kontrollér at apparatet er slukket og at stikket er trukket ud af stikkontakten, før der udføres nogen form for vedligeholdelsesindgreb; Anvend aldrig damprensere - risiko for elektrisk stød.

⚠ Anvend ikke ridsende eller skrappe rengøringsmidler, så som vinduesspray, skuremidler, brandbare væsker, rengøringsvoks, koncentrerede rengøringsmidler, blegemidler eller rengøringsmidler, som indeholder petroleumsprodukter, til plastikdele, interiør og lågens foringer eller pakninger. Brug ikke papirhåndklæder, skurresvampe eller andre hårde rengøringsgenstande.

**Opbevaring af madvarer**

Pak madvarerne ind, for at beskytte dem mod vand, fugtighed eller kondensat; dette vil forebygge dårlig lugt i køleskabet og samtidig sikre en bedre opbevaring af frosne fødevarer. Stil aldrig varm mad i fryseren. Afkøling af varm mad inden indfrysning sparer energi og forlænger apparatets levetid. Grænserne for fyldning er betinget af kurve, flapper, skuffer, hylder etc. Kontrollér, at disse komponenter stadig er nemme at lukke, efter at de er blevet fyldt

**I tilfælde af lang tid uden brug**

Kobl apparatet fra strømforsyningen, tag alle fødevarerne ud, afrim og rengør apparatet. Lad lågerne stå netop nok åbne til at luften kan cirkulere inde i rummene.


Dette vil forhindre dannelsen af mug og ubehagelig lugt.

**I tilfælde af strømsvigt**

Hold apparatets låger lukkede. På denne måde holdes madvarerne kolde så længe som muligt. Hvis en madvare har været optøet (også delvist), må den ikke nedfrysnes igen. Brug den inden 24 timer.

## Fejlfindingsoversigt

| Problemer ...                                                                                                | Løsninger ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Apparatet fungerer ikke:</b>                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er netledningen sat i en stikkontakt med korrekt spænding?</li> <li>• Er der gået en sikring?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Der er vand i afrimningsbakken:</b>                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dette er normalt i varmt, fugtigt vejr. Bakken kan være halvt fyldt. Sørg for, at apparatet er i vater, så vandet ikke løber ud.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kanterne på køle-/fryseskabets kabinet, der kommer i kontakt med dørpakningen, er varme ved berøring:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dette er normalt i varmt vejr og når kompressoren kører.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Lysene fungerer ikke:</b>                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er der gået en sikring?</li> <li>• Er netledningen sat i en stikkontakt med korrekt spænding?</li> <li>• Hvis lysdioderne går i stykker skal bruger kontakte serviceafdelingen, for at skifte dem ud med andre af samme type, der kun kan erhverves hos vores servicecentre eller autoriserede forhandlere.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Motoren synes at køre for meget:</b>                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Motorens kørselstid afhænger af forskellige ting: antallet af gange lågen åbnes, mængden af opbevarede madvarer, rumtemperaturen samt indstillingen af termostaterne.</li> <li>• Er kondensatoren (på apparatets bagvæg) fri for støv?</li> <li>• Er døren lukket ordentligt?</li> <li>• Er dørpakningerne tætte?</li> <li>• På varme dage, eller hvis lokalet er varmt, kører motoren i længere tid.</li> <li>• Hvis lågen har været åbnet hyppigt, eller hvis der er anbragt store mængder af madvarer, kører motoren i længere tid for at køle det indre af apparatet ned.</li> </ul> |
| <b>Temperaturen er for høj:</b>                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er betjeningsanordningerne indstillet korrekt?</li> <li>• Er der netop lagt en større mængde madvarer i køle- eller fryseafdelingen?</li> <li>• Kontrollér, at lågen ikke bliver åbnet for tit.</li> <li>• Kontrollér, at lågen lukker ordentligt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Døren åbner og lukker ikke korrekt:</b>                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollér, at madvareemballage ikke blokerer døren.</li> <li>• Kontrollér, at skåle, hylder, skuffer og ismaskinen er på plads.</li> <li>• Kontrollér, om dørpakningen er ren og ikke klæber.</li> <li>• Sørg for, at apparatet er i vater.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

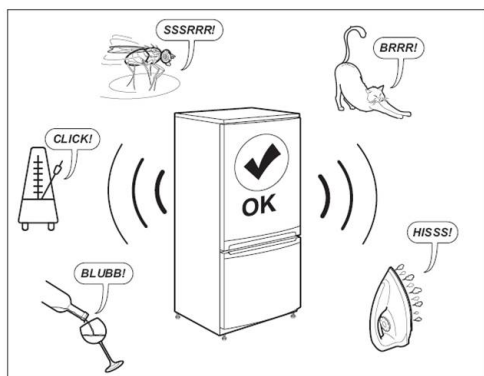

### Bemærk:

Nogle lyde, såsom brummen, hvislen og summen forårsaget af kølesystemet, er normale.

### Før servicecenteret kontaktes:

Start apparatet igen for at se, om problemet er udbedret. Hvis ikke det er tilfældet, skal du slukke apparatet igen, og gentage handlingen efter en time.

Hvis apparatet stadig ikke fungerer korrekt, efter at kontrollerne i fejlfindingsoversigten er udført, og der er tændt for apparatet igen, skal serviceafdelingen kontaktes. Beskriv problemet tydeligt og angiv:

- Fejltypen
- Modellen

- Apparatets type og serienummer (anført på typepladen, se næste side)
- Servicenummeret (tallet står efter ordet SERVICE på typepladen, se næste side, der er anbragt inden i apparatet).

**SERVICE** 0000 000 00000




**Bemærk:** Hvis åbningen af lågen vendes om, er denne handling ikke dækket af garantien.

## Tekniske specifikationer

| Dimensioner                    | FULLGÖRA   |
|--------------------------------|------------|
| Højde (min-max)                | 1885       |
| Bredde                         | 598        |
| Dybde                          | 631        |
| Nettovolumen (l)               |            |
| Køleskab                       | 364        |
| Fryser                         | -          |
| Afrimningssystem               |            |
| Køleskab                       | Automatisk |
| Fryser                         | -          |
| Stjerneklassifikation          |            |
| Sikkerhedstid (t)              | -          |
| Indfrysningskapacitet (kg/12t) | -          |
| Energiforbrug (kwh/År)         | 118        |
| Støjniveau (dba)               | 38         |
| Energiklasse                   | E          |

På typepladen er  
produktnummeret  
8 ciffer

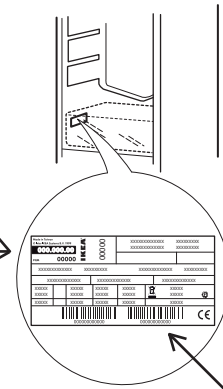

På typepladen er  
serienummeret 12 ciffer

De tekniske specifikationer er angivet på typeskiltet inde i apparatet, og på energimærket.

Modelinformation kan indhentes ved hjælp af den anførte QR-kode på energimærket. Mærket indeholder også modelidentifikatoren, som kan anvendes til at indhente oplysninger på registerportalen <https://eprel.ec.europa.eu>

## Miljøhensyn

### Bortskaffelse af emballagen

Emballagen kan genbruges 100 % og er mærket med genbrugssymbolet.

Emballagen skal derfor bortskaffes i overensstemmelse med gældende, lokale regler for affaldshåndtering.

### Bortskaffelse af husholdningsapparater

Apparatet er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Døre og låger på apparatet bør fjernes før bortskaffelse på lossepladsen for at undgå, at børn eller dyr kan blive fanget indvendigt. Det skal skrotes i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af affald. Kontakt de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller den forretning, hvor apparatet er købt, for at indhente yderligere oplysninger om behandling, genvinding og genbrug af elektriske husholdningsapparater. Dette apparat er mærket i overensstemmelse med EU-direktiv 2012/19/EU, Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre, at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper man med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden.

Symbolet  på produktet eller den ledsagende dokumentation angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald, men at det skal afleveres på nærmeste opsamlingscenter for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

### Energispareråd

Følg opstillingsanvisningerne for at sikre tilstrækkelig ventilation. Utilstrækkelig ventilation på bagsiden af produktet øger energiforbruget og mindsker køleeffektiviteten.

### Ofte åbning af lågen kan medføre et forhøjet energiforbrug.

Apparatets interne temperatur og energiforbrug kan også blive påvirket af omgivelsernes temperatur samt af hvor apparatet placeres. Disse faktorer skal tages i betragtning ved indstillingen af temperaturen.

Åbn kun døren, når det er nødvendigt.

Frosne fødevarer optøs ved at placere dem i køleskabet. Den lave temperatur i de frosne produkter køler maden i køleskabet. Lad varm mad og drikkevarer afkøle, inden de anbringes i apparatet.

Placeringen af skufferne, kurvene og hylderne i køleskabet, har ikke nogen indflydelse på effektiv udnyttelse af energi. Maden skal placeres på en sådan måde, at der sikres korrekt luftcirkulation (fødevarer bør ikke røre ved hinanden og der skal være en vis afstand mellem mad og bagvæg).

Du kan øge opbevaringskapaciteten af frosne fødevarer ved at fjerne kurve, og hvis den findes, Stop Frost-hylden, og opretholde samme energiforbrug.

Vær ikke bekymret over støjen fra kompressoren.

Dette apparat er designet, fremstillet og markedsført i overensstemmelse med:

- Sikkerhedskravene i "Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU (der erstatter 2006/95/EF og efterfølgende ændringer)
- Beskyttelseskravene i "EMC-direktivet" 2014/30/EU.



## IKEA GARANTI

### Hvor længe gælder IKEA's garanti?

Denne garanti er gyldig i fem år fra datoen for køb af dit apparat hos IKEA. Den originale kvittering er påkrævet som bevis for købet. Hvis der udføres arbejde under garantien, vil det ikke forlænge garantiperioden for maskinen.

### Hvem står for servicen?

IKEA's serviceleverandør vil levere servicen inden for sit eget servicesystem eller via netværket af autoriserede servicepartnere.

### Hvad er dækket under denne garanti?

Garantien dækker fejl på maskinen, der skyldes materiale- eller produktionsfejl, fra datoen for købet hos IKEA. Denne garanti gælder kun i forbindelse med husholdningsbrug. Undtagelserne er anført under overskriften "Hvad er ikke dækket af garantien?" I løbet af garantiperioden vil omkostningerne for afhjælpning af fejlen, r.eks. reparation, dele, arbejdsløn og transport blive dækket, under forudsætning af at apparatet er tilgængeligt uden særlige udgifter. På disse betingelser er EU's retningslinjer (Nr. 99/44/EF) og de respektive lokale bestemmelser gældende. Udskiftede dele bliver IKEA's ejendom.

### Hvad gør IKEA for at afhjælpe problemet?

IKEA's serviceleverandør vil undersøge produktet og efter eget skøn træffe afgørelse om, hvorvidt det er dækket af denne garanti eller ej. Hvis produktet er dækket, vil IKEA's serviceleverandør eller den autoriserede servicepartner via dennes egen serviceafdeling, og efter eget skøn, enten reparere det fejlbehæftede produkt eller udskifte det med det samme eller et lignende produkt.

### Hvad er ikke dækket af garantien?

- Normalt slid.
- Forsætlig eller uagtsom skade, skade forårsaget af manglende overholdelse af brugervejledningen, ukorrekt installation eller tilslutning til forkert spænding, skade forårsaget af en kemisk eller elektrokemisk reaktion, rust, korrosion eller vandskade, herunder men ikke begrænset til skade grundet for meget kalk i vandforsyningen samt skade forårsaget af unormale miljøforhold.
- Forbrugsstoffer herunder batterier og pærer.
- Ikke-funktionelle og dekorative dele, der ikke har nogen indflydelse på normal brug af maskinen, herunder eventuelle ridser og mulige farveforskelle.
- Tilfældige skader forårsaget af fremmedlegemer eller stoffer samt rengøring eller fjernelse af tilstopninger i filtre, udløbssystemer eller sæbeskuffer.
- Skade på følgende dele: glaskeramik, tilbehør, kurve til kogegrej og bestik, tilløbs- og udløbsrør, pakninger, lamper og lampedæksler, skærme, knapper, beklædninger og dele af beklædninger, medmindre det kan bevises, at disse skader skyldes produktionsfejl.
- I tilfælde hvor der ikke findes nogen fejl under et teknikerbesøg.
- Reparationer, der ikke udføres af vores egen serviceleverandør og/eller en autoriseret servicepartner under kontrakt, eller hvor der er anvendt uoriginale reservedele.
- Reparationer på grund af fejlagtig installation, eller hvor specifikationer ikke er overholdt.
- Brugen af maskinen uden for almindelig husholdningsbrug, dvs. til professionel brug.
- Transportskader. Hvis en kunde selv transporterer produktet til sit hjem eller til en anden adresse, er IKEA ikke ansvarlig for nogen skade, der måtte opstå under transporten. Hvis IKEA derimod leverer produktet til kundens leveringsadresse, dækker IKEA eventuelle produktskader, der er opstået under transporten.
- Omkostninger i forbindelse med installationen af IKEA's maskine.
- Hvis en af IKEA's udpegede serviceleverandører eller deres autoriserede servicepartner reparerer eller udskifter maskinen under garantien, vil serviceleverandøren eller deres autoriserede servicepartner geninstallere maskinen eller installere udskiftningsmaskinen om nødvendigt.

- Dette gælder ikke for kunder i Irland, hvis kunder bedes kontakte den dedikerede lokale IKEA eftersalgsservice eller den udpegede serviceleverandør, for at indhente yderligere oplysninger.  
(kun for GB)

Disse begrænsninger gælder ikke for fejlfrit arbejde udført af en faglært specialist, som har anvendt originale reservedele med det formål at tilpasse apparatet til tekniske sikkerhedsbestemmelser i et andet EU-land.

### Gældende lokal lovgivning

IKEA garantien giver dig specifikke juridiske rettigheder, som omfatter eller overskrider alle de lokale juridiske krav. Disse betingelser begrænser på ingen måde forbrugernes rettigheder, som beskrevet i den lokale lovgivning.

### Gyldighedsområde

For maskiner købt i et EU-land og medbragt til et andet EU-land vil serviceydelserne blive leveret i henhold til de garantibetingelser, der er gældende i det nye land. Pligten til at lade service udføre af garantigiverens netværk eksisterer kun hvis apparatet opfylder og er installeret i overensstemmelse med:

- De tekniske specifikationer i landet hvori garantifordringen udformes;
- Monteringsvejledningen og brugsvejledningens sikkerhedsoplysninger.

### Den dedikerede SERVICEAFDELING for IKEA-apparater

Du er altid velkommen til at kontakte IKEA's autoriserede servicecentre for at:

- fremsætte en serviceforespørgsel under denne garanti;
- få svar på spørgsmål om montering af IKEA-apparatet i et køkkenelement fra IKEA;
- få svar på spørgsmål om IKEA apparaternes funktioner.

Læs venligst monteringsvejledningen og/eåær brugsvejledningen med omhu, før du kontakter os, så vi er i stand til at yde dig den bedste assistance.

### Sådan kontakter du os i tilfælde af servicebehov



Se sidste side i denne håndbog for at få den samlede liste over IKEA's udpegede autoriserede servicecentre og det tilhørende nationale telefonnumre.

- i Med henblik på at kunne yde dig en hurtigere assistance, bedes du bruge de specifikke telefonnumre i denne vejlednings liste. Referér altid til numrene i listen i håndbågen til det specifikke apparat med behov for assistance. Referér venligst også altid til IKEA varenummeret (8 cifret kode) og det 12 cifrede servicenummer som findes i typepladen på dit apparat.**

### i GEM ALTID DIN KVITTERING!

Den er dit bevis for købet og er nødvendig for garantiens gyldighed. På kvitteringen står desuden IKEA navnene og varenummeret (8 cifret kode) for hver af de købte apparater.

### Har du brug for ekstra hjælp?

Kontakt venligst den nærmeste IKEA butiks callcenter, hvis du har flere spørgsmål, som ikke angår eftersalgsservice for dine apparater. Du bedes venligst læse apparatets dokumentation med omhu, før du kontakter os.



## Innholdsfortegnelse

|                        |    |                         |    |
|------------------------|----|-------------------------|----|
| Sikkerhetsinformasjon  | 29 | Hva må gjøres, hvis ... | 34 |
| Produktbeskrivelse     | 32 | Tekniske data           | 35 |
| Første gangs bruk      | 32 | Miljøhensyn             | 35 |
| Daglig bruk            | 32 | IKEA GARANTI            | 36 |
| Hjelpfulle råd og tips | 33 |                         |    |

## Sikkerhetsinformasjon

Les disse sikkerhetsinstruksene før du tar i bruk apparatet. Oppbevar de i nærheten for fremtidig referanse.

Disse instruksjonene og selve apparatet gir viktige sikkerhetsadvarsler. Disse må alltid leses og følges. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for unnlatelse av å følge disse sikkerhetsinstruksjonene, for uegnet bruk av apparatet eller feil innstilling av kontroller.

⚠ Svært små barn (0-3 år) må holdes på sikker avstand fra apparatet. Små barn (3-8 år) må holdes på sikker avstand fra apparatet med mindre de holdes under kontinuerlig oppsyn. Barn fra 8 år og oppover og personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller manglende erfaring og kunnskap kan kun bruke dette apparatet under tilsyn eller hvis de har fått opplæring i trygg bruk av apparatet og forstår farene det innebærer. Ikke la barn leke med maskinen. Barn må ikke foreta rengjørings- eller vedlikeholdsoppgaver uten tilsyn av voksne.

### TILLATT BRUK

⚠ **FORSIKTIG:** Apparatet er ikke ment til å betjenes ved hjelp av en ekstern bryter, slik som et tidsur eller et separat fjernkontrollsystem.

⚠ Dette apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og på lignende steder som for eksempel: selvbetjente kjøkken for butikkansatte, på kontorer eller på andre arbeidsplasser; gårder; av kunder på hotell, motell, bed & breakfast og andre overnattingssteder.

⚠ Denne maskinen er ikke er ikke for profesjonell bruk. Ikke bruk maskinen utendørs.

⚠ Pæren som er brukt i apparatet er spesielt fremstilt for bruk i husholdningsapparater, og skal ikke brukes til vanlig innendørs opplysning (Kommisjonens forordning (EF) 244/2009).

⚠ Apparatet er beregnet på bruk på plasser hvor omgivelsestemperaturen befinner seg innenfor følgende intervall, i henhold til klimaklassen som er oppgitt på typeskiltet. Det kan hende apparatet ikke fungerer korrekt dersom omgivelsestemperaturen over lengre tid er lavere eller høyere enn de temperaturer apparatet er beregnet for.

Klimaklasse etter omgivelsestemperatur:

SN: Fra 10°C til 32°C ;

N: Fra 16°C til 32°C

ST: Fra 16°C til 38°C ;

T: Fra 16°C til 43°C

⚠ Produktet inneholder ikke CFS. Kjølekretsen inneholder R600a (HC). For apparater med Isobutan (R600 a): Isobutan er en naturlig gass uten innvirkning på miljøet. Gassen er imidlertid brannfarlig. Det er derfor viktig å forsikre seg om at rørene i kjølekretsen ikke er skadet - spesielt når du tømmer kjølekretsen.

⚠ **ADVARSEL:** Pass på at det ikke oppstår skader på rørene i kjølekretsen på apparatet.

⚠ **ADVARSEL:** Hold alle ventilasjonsåpninger i apparatinnhegningen eller i innbyggingsstrukturen fri for hindre.

⚠ **ADVARSEL:** Bruk ikke andre mekaniske, elektriske eller kjemiske hjelpemidler for å fremskynde avrimingen enn de som eventuelt anbefales av produsenten.

⚠ **ADVARSEL:** Dispenser for isbiter og eller vann som ikke er koblet direkte til vannforsyningen, må kun fylles med drikkevann.

⚠ **ADVARSEL:** Automatisk is-maskin og/eller vanddispensere må kobles til en vannforsyning som kun tilfører drikkevann, hvor trykket i ledningen befinner seg mellom 0,17 og 0,81 MPa (1,7 og 8,1 bar).

⚠ Du må ikke oppbevare eksplosive



stoffer som for eksempel spraybokser og du må aldri plassere eller bruke bensin eller lett antennelig material i nærheten av apparatet.

⚠ Svelg ikke innholdet (ikke giftig) i kjøleelementene (leveres kun sammen med noen modeller). Ikke spis ispinner eller isbiter umiddelbart etter at de er tatt ut av fryseren, ettersom dette kan forårsake kuldesår.

⚠ Når det gjelder produkter som bruker et luftfilter inne i et tilgjengelig viftedeksel, må filteret alltid være på plass når kjøleskapet er i bruk.

⚠ Sett aldri glassbeholdere med væsker inn i fryseseksjonen, da de kan knuses. Ikke blokker viften (hvis den er inkludert) med matvarer. Kontroller at døren til seksjonene kan lukkes ordentlig når matvarene er satt inn. Dette gjelder særlig døren til fryseren.

⚠ Skadde pakninger må skiftes så raskt som mulig.

⚠ Bruk kjøleseksjonen kun til oppbevaring av ferske matvarer og fryseseksjonen kun til oppbevaring av frysevarer, samt til innfrysing av ferske matvarer og produksjon av isbiter.

⚠ Unngå å oppbevare uinnpakket mat i direkte kontakt med de innvendige overflatene i kjøleskapet eller fryseren. Apparatet kan ha spesialbokser (boks for ferske matvarer, kjøleboks ...). Disse kan fjernes, med mindre annet er angitt i produktets brukerveiledning, mens ytelsene vil være de samme.

⚠ C-pentan brukes som blåsemiddel i isolasjonsskum og er en eksplosjonsfarlig gass.

Seksjonene som best egner seg for oppbevaring av de ulike matvarene, tatt i betraktning de forskjellige temperaturene i de forskjellige seksjonene i apparatet, er som følger:

apparatet, er som følger:

- 1) Øvre del av kjøleskapseksjonen og -døren – temperatursone: Oppbevar tropisk frukt, bokser, drikker, egg, sauser, syltede grønnsaker, smør, syltetøy
- 2) Midtre del av kjøleskapseksjonen - kjølig sone: Oppbevar ost, melk, meierivarer, delikatesser, yoghurt
- 3) Nedre del av kjøleskapseksjonen - kaldest sone: Oppbevar kjøttpålegg, desserter, kjøtt og fisk, ostekake, fersk

pasta, rømme, pesto/salsa, hjemmelaget mat, kakefyll, pudding og ferske oster

4) Frukt- og grønnsakskuff nederst i kjøleskapseksjonen: Oppbevar grønnsaker og frukt (med unntak av tropisk frukt)

5) Seksjon for nedkjøling: Oppbevar kun kjøtt og fisk i den kaldeste skuffen

Vennligst ta hensyn til følgende for å unngå fordervet mat:

– Dersom døren står oppe i lengre perioder vil dette kunne føre til at temperaturen i seksjonene til apparatet stiger betraktelig.

– Gjør rene overflatene som kan komme i kontakt med mat og tilgjengelige system for drenering.

– Gjør rene vanntankene (gjelder for noen modeller) dersom de ikke har vært i bruk de siste 48 timene; skyll vannsystemet koplet til vannforsyningen dersom en ikke har latt vannet renne de siste 5 dagene.

– Oppbevar rått kjøtt og rå fisk i egnede beholdere i kjøleskapet, slik at det ikke kommer i kontakt med eller drypper på andre matvarer.

– To-stjerners seksjonene for frosne matvarer egner seg for oppbevaring av matvarer som allerede er frosne, oppbevaring eller tilberedning av iskrem eller isbiter.

– Du må ikke fryse ferske matvarer i en-, to- eller tre-stjerners seksjonene.

– Dersom kjøleskapet står tomt over lengre perioder, slå det av, utfør avtining, gjør det rent, tørk og la døren stå åpen for å hindre muggdannelse inne i apparatet.

## MONTERING

⚠ Flytting og installering av maskinen må utføres av to eller flere personer - fare for skade. Bruk beskyttende hansker for å pakke ut og installere maskinen - fare for kutt.

⚠ Installering, inkludert tilkopling av vann (hvis dette er aktuelt), elektrisk tilkopling, og reparasjoner, må utføres av en kvalifisert tekniker. Ikke reparer eller erstatt deler av maskinen med mindre dette er tydelig spesifisert i bruksanvisningen. Hold barn på sikker avstand fra installeringsområdet. Pakk ut maskinen og forsikre deg om at det ikke er blitt skadet under transporten. Dersom det oppstår problemer, ta kontakt med forhandleren eller din nærmeste Ettersalgsservice. Når maskinen er

installert, må emballasjeavfall (plast, deler i styroskum osv.) oppbevares utilgjengelig for barn - fare for kvelning. Apparatet må alltid frakobles strømmettet før installasjonen - fare for elektrisk støt.

Under monteringen må du påse at strømledningen ikke kommer i klem og blir skadet - fare for brann eller elektrisk støt. Maskinen må ikke settes på før installeringen er fullført.

⚠ Vær forsiktig ved flytting av kjøleskapet, slik at det ikke oppstår skader på gulvet (f. eks. parkett). Installer og oppvatre apparatet på et gulv eller en støtte som er tilstrekkelig solid og på et sted som er egnet for størrelsen og bruken av apparatet. Påse at apparatet ikke befinner seg i nærheten av en varmekilde og kontrollere at alle fire føttene står støtt og godt på gulvet, juster de dersom det er nødvendig, og kontroller at apparatet står helt i plan ved å benytte et vater. Vent i minst to timer før apparatet settes i gang, for å sikre at kjølekretsen virker som den skal.

⚠ **ADVARSEL:** Når du plasserer apparatet, må du forsikre deg om at ledningen ikke sitter fast eller er skadet.

⚠ **ADVARSEL:** For å unngå farlige situasjoner forårsaket av ustabilitet må apparatet plasseres eller festes i henhold til produsentens instruksjoner. Det er forbudt å plassere kjøleskapet på en slik måte at metallslangen til gassflammene, metallrør med gass eller vannrør eller elektriske ledninger kommer i kontakt med kjøleskapets bakre vegg (kondensatorspole).

⚠ For å sikre tilstrekkelig ventilasjon må

du la det være rom på begge sider og over apparatet. Avstanden mellom baksiden av apparatet og veggen må være 50 mm, for å unngå at en kommer nær varme overflater. Er avstanden kortere, økes apparatets energiforbruk.

### ELEKTRISKE ADVARSLER


⚠ Det må være mulig å koble apparatet fra strømforsyningen ved å trekke ut støpslet dersom støpselet er tilgjengelig, eller ved hjelp av en flerpolet bryter montert ovenfor stikkontakten i henhold til regler for montering av ledninger og apparatet må jordes i samsvar med de nasjonale elektriske sikkerhetsstandardene.

⚠ Ikke bruk skjøteledninger, multi-stikkontakter eller adaptere. De elektriske komponentene må ikke være tilgjengelige etter installasjonen. Bruk ikke apparatet når du er våt eller barføtt. Bruk ikke maskinen hvis strømledningen eller støpselet er skadet, hvis det ikke fungerer som det skal, eller dersom det er skadet eller har falt ned.

⚠ Hvis strømledningen er skadet, må den erstattes med en ny av produsenten, serviceavdelingen eller tilsvarende kvalifiserte personer for å hindre at det oppstår farlige situasjoner - fare for elektrisk støt.

⚠ **ADVARSEL:** Ikke plasser multippel bevegelige stikkontakter eller bevegelige strømforsyninger på baksiden av apparatet.

## Produktbeskrivelse

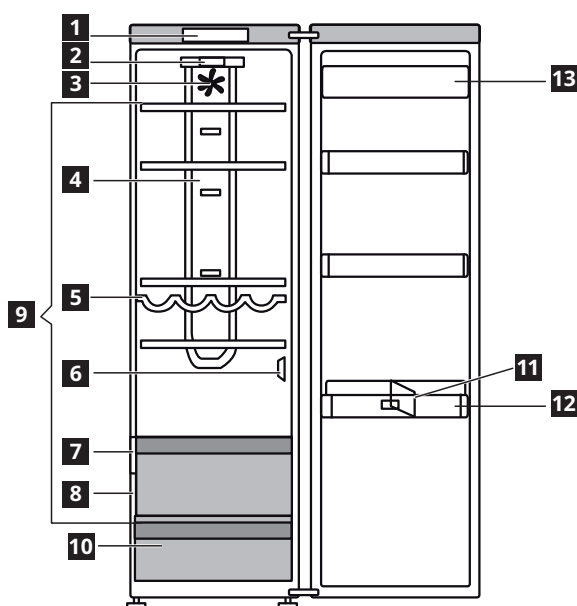

- 1** Kontrollpanel
- 2** LED-lys
- 3** Vifte
- 4** Multiflow
- 5** Flaskehylle
- 6** Sensordeksel
- 7** Typeskilt
- 8** Grønnsaksskuff
- 9** Glasshyller
- 10** Nedre skuff
- 11** Flaskeholder med skiller
- 12** Dørhylle
- 13** Hylle med lokk for meieriprodukt

Karakteristikk, teknisk data og bilder kan variere fra modell til modell.

**Tilbehør**  
Eggshylle



1x

## Første gangs bruk


Koble apparatet til strømnettet. Den ideelle oppbevaringstemperaturen for matvarer er allerede stilt inn ved fabrikken (middels).

**Merk:** etter at apparatet er slått på, trenger det 4-5 timer for å nå den riktige temperaturen for å oppbevare det typiske volumet med mat.

For å unngå matsvinn, vennligst se de anbefalte innstillingen og oppbevaringstidene du finner i brukerhåndboken.

### Viktig!


Dette apparatet er solgt i Frankrike. I samsvar med reglene som gjelder i dette landet må apparatet leveres med en spesiell enhet (se figuren) plassert i den nedre seksjonen i kjøleskapet for å indikere den kaldeste sonen.

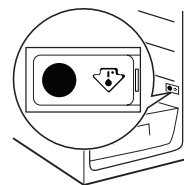

## Daglig bruk

### Kjøleskapets funksjon

Apparatets kjøleskapseksjon har et kontrollpanel. Det er mulig å stille inn en annen temperatur med **G** knappen.

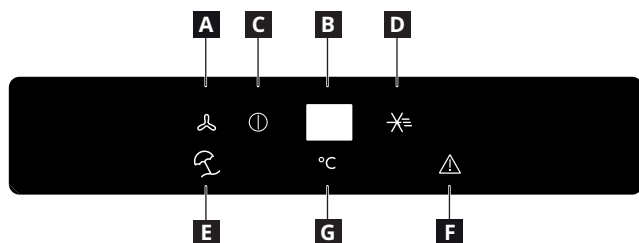

- A** Fridge System Control (kjøleskapets systemkontroll)
- B** Temperaturindikator
- C** On/Stand-by
- D** Hurtig nedkjøling
- E** Vacation (feriemodus)
- F** Avslåing av lydalarmer
- G** Temperaturinnstilling

### Kjøleskapets systemkontroll

Denne funksjonen fungerer automatisk for å sikre optimale forhold for å bevare den lagrede maten. For å deaktivere "Fridge System Control" (kjøleskapets systemkontroll), trykk og hold ned **D** og **F** knappene samtidig i 3 sekund til du hører et signal og "Fridge System Control" ikonet slukkes som en bekreftelse på at funksjonen er deaktivert. Gjenta samme prosedyre for å aktivere funksjonen på nytt.

**Merk:** Når funksjonen deaktiveres, slås VIFTEN i kjøleskapet av.

### On/Stand-by

Denne funksjonen slår på kjøleskapet eller setter det på standby. For å sette produktet på Stand-by, trykk & hold ned **C** knappen i 3 sekund. Når apparatet står på standby, fungerer ikke lyset inne i kjøleskapseksjonen. Husk at denne operasjonen ikke kobler apparatet fra strømnettet. For å slå på apparatet igjen, trykk ganske enkelt på **C** knappen.

**Merk:** denne prosedyren kobler ikke apparatet fra strømforsyningen.

### Temperaturindikator

Displayet viser kjøleskapseksjonens temperatur (mellom 2 °C og 8 °C). Anbefalt innstilling: +4 °C

**Vacation (feriemodus)**

Denne funksjonen kan aktiveres for å redusere energiforbruket til maskinen i en fraværperiode. Før funksjonen aktiveres må all lett fordervelig mat fjernes fra kjøleskapseksjonen. Pass på at døren er ordentlig igjen ettersom kjøleskapet vil holde en passende temperatur for å unngå at det oppstår ubehagelig lukt (+12 °C).

Aktiver/deaktiver ved å trykke på ferieknappen i tre sekunder. Når funksjonen er aktivert, lyser det aktuelle symbolet, og temperaturen i kjøleskapseksjonen får et høyere settpunkt (temperaturvisningen viser det nye settpunktet på +12 °C). Når settpunktet for temperaturen endres, deaktiveres denne funksjonen automatisk.

Forsiktig:

- **Ikke kompatibel med "rask nedkjøling"-funksjonen**

For å garantere optimal ytelse kan ikke "ferie"- og "Hurtig nedkjøling"-funksjonene brukes samtidig. Hvis "Hurtig nedkjøling"-funksjonen allerede er aktivert, må den deaktiveres før man kan aktivere "ferie"-funksjonen (og omvendt).

**Knapp for RASK NEDKJØLING**

Bruk funksjonen for rask nedkjøling til å øke nedkjølingskapasiteten i kjøleskapseksjonen. Denne funksjonen anbefales når en stor mengde matvarer legges inn i kjøleseksjonen. Trykk på knappen for rask nedkjøling for å aktivere denne funksjonen. Indikatoren for rask nedkjøling slås på når det aktiveres. Funksjonen deaktiveres automatisk etter 6 timer, eller den kan deaktiveres manuelt ved å trykke på knappen for rask nedkjøling igjen.

Forsiktig:

- **Ikke kompatibel med "ferie"-funksjonen**
- For å garantere optimal ytelse kan ikke "Ferie"- og "Hurtig nedkjøling"-funksjonene brukes samtidig. Hvis "Ferie"-funksjonen allerede er aktivert, må den deaktiveres før man kan aktivere "Hurtig nedkjøling"-funksjonen (og omvendt).

**Avslåing av lydalarmen**

Trykk kort på **F** knappen for å slå av lydalarmen.

**Fridge System Control (kjøleskapets systemkontroll)**

Dette fungerer automatisk for å sikre optimale forhold for å bevare maten. For å deaktivere "ProFresh", trykk og hold nede knappene Fast Cool og Stop Alarm samtidig i 3 sekund til du hører et signal og "ProFresh" ikonet slukkes som en bekreftelse på at funksjonen er deaktivert. Gjenta samme prosedyre for å aktivere funksjonen på nytt.

**Merk:** Når funksjonen deaktiveres, slås VIFTEN i kjøleskapet av

**LED-lys**

Lyssystemet inne i kjøleseksjonen bruker diodelamper, noe som både gir bedre belysning og meget lavt energiforbruk. Hvis diodelyssystemet ikke virker, må du kontakte serviceavdelingen for å få det skiftet. Nummer oppgitt på siste side i brukerveiledningen

**Viktig:**

Lyset i kjøleseksjonen tennes når døren åpnes. Hvis døren holdes åpen i mer enn 10 minutter, slås lyset automatisk av.

**Kjøleskapseksjon**

Avriming av kjøleskapseksjonen skjer fullstendig automatisk. Dannelsen av vanndråper på den indre panelet bak i kjøleskapseksjonen indikerer at den automatiske avriming er på gang.

Avrimingsvannet renner automatisk ned i et avløpshull og samles deretter opp i en beholder, der det fordampes.

**Forsiktig!** Kjøleskapets tilbehør må ikke vaskes i oppvaskmaskin.

## Hjelpfulle råd og tips

**RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD**

**⚠ ADVARSEL:** Påse at apparatet er slått av og koplet fra strømforsyningen for du utfører vedlikehold; Bruk aldri damprengjøringsutstyr - fare for elektrisk støt.

**⚠** Ikke bruk slipende eller sterke rengjøringsmidler som vinduspray, skuremidler, brennbare væsker, voks, konsentrerte vaskemidler, blekemidler eller rensemidler som inneholder petroleumsprodukter på plastdeler, interiør og dørprofiler eller pakninger. Bruk ikke papirhåndklær, skureputer eller andre harde rengjøringsinstrument.

**Oppbevaring av mat**

Pakk inn mat for å beskytte det mot eventuelt vann, fuktighet eller kondens, dette hindrer spredning av eventuelle lukter i kjøleskapet, samtidig som det sikrer bedre oppbevaring av frossen mat.

Plasser aldri varm mat i fryseren. Nedkjøling av varm mat før frysing sparer energi og forlenger apparatets levetid. Lastbegrensningene bestemmes av kurver, klaffer, skuffer, hyller osv. Påse at disse komponentene fremdeles lukkes lett etter lasting.

**Ved lange perioder uten bruk**


Koble apparatet fra strømforsyningen, ta ut alle matvarer og avrim og rengjør apparatet. La dørene stå åpen akkurat slik at det kan sirkulere luft inn i avdelingene. Dette vil hindre at det dannes mugg og ubehagelig lukt.

**Ved strømbrudd**

Hold dørene til apparatet stengt. Det vil gjøre at maten holder seg kald lengst mulig. Dersom matvarene er begynt å tine, må de aldri fryses ned på nytt. Spis maten innen 24 timer.

## Hva må gjøres, hvis ...

| Problem...                                                                     | Løsninger...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Apparatet virker ikke:</b>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er strømledningen satt inn i en strømførende kontakt med riktig spenning?</li> <li>• Har du kontrollert verneinnretningene og sikringene i boligens elektriske anlegg?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Hvis det er vann i avisingspannen:</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dette er normalt i varmt, fuktig vær. Pannen kan til og med bli halvfull. Sørg for at apparatet er i vater slik at vannet ikke renner ut.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Hvis kantene på skapet, som er i kontakt med dørpakningen, føles varme:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dette er normalt i varmt vær og når kompressoren er i gang.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Hvis lyset ikke virker:</b>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Har du kontrollert verneinnretningene og sikringene i boligens elektriske anlegg?</li> <li>• Er strømledningen satt inn i en strømførende kontakt med riktig spenning?</li> <li>• Hvis LED-lampene har gått, må brukeren ringe Serviceavdelingen for å få dem skiftet ut med en pære av samme type, som kun er tilgjengelig fra våre Servicesentre eller autoriserte forhandlere.</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |
| <b>Hvis motoren synes å gå for mye:</b>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Motorens driftstid avhenger av ulike ting: antall døråpninger, mengden mat som oppbevares, romtemperaturen, innstillingen til temperaturbryterne.</li> <li>• Er kondensatoren (bak på apparatet) fri for støv og lo?</li> <li>• Er døren ordentlig lukket?</li> <li>• Sitter dørpakningene som de skal?</li> <li>• Motoren går alltid lenger på varme dager eller hvis rommet er varmt.</li> <li>• Hvis døren på apparatet har blitt stående åpen en stund, eller hvis det er lagt inn store mengder mat, vil motoren gå lenger for å kjøle ned apparatet innvendig.</li> </ul> |
| <b>Hvis temperaturen i apparatet er for høy:</b>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er bryterne på apparatet korrekt innstilt?</li> <li>• Er det lagt en stor mengde mat i apparatet?</li> <li>• Kontroller at døren ikke åpnes for ofte.</li> <li>• Kontroller at døren lukkes godt igjen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Hvis dørene ikke kan åpnes og lukkes som de skal:</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller at det ikke er pakker med mat som blokkerer døren.</li> <li>• Kontroller at innvendige deler eller den automatiske ismakeren ikke er ute av stilling.</li> <li>• Kontroller at dørpakningene ikke er skitne eller klebrige.</li> <li>• Påse at apparatet er horisontalt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

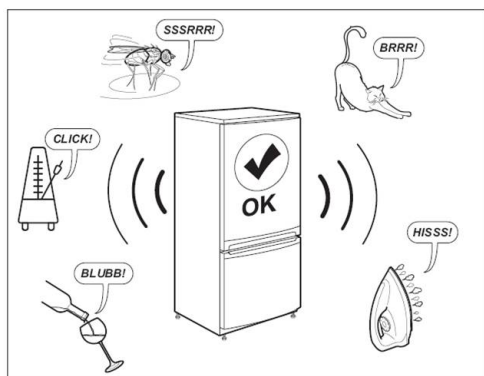

### Merk:

Gurglende, hvislende og summende lyder fra kjølesystemet er normalt.

### Før Service kontaktes:

Start apparatet igjen for å se om problemet er løst. Dersom det vedvarer, slå apparatet av igjen og gjenta operasjonen etter en time.

Hvis apparatet fremdeles ikke fungerer som det skal etter at du har utført kontrollene beskrevet i feilsøkingslisten og slått apparatet på igjen, må du kontakte ettersalgsservicen og forklare problemet og spesifisere:

- problemets art
- modell

- typen og serienummer til apparatet (oppgitt på typeplaten, se neste side)
- servicenummeret (tallet som står etter ordet SERVICE på typeplate, se neste side, inne i apparatet).

**SERVICE** 0000 000 00000




**Merk:** dersom retningen for åpning av døren endres, dekkes ikke denne operasjonen av garantien.



## Tekniske data

| Dimensjoner                     | FULLGÖRA   |
|---------------------------------|------------|
| Høyde (min.-maks.)              | 1885       |
| Bredde                          | 598        |
| Dybde                           | 631        |
| <b>Nettovolum (l)</b>           |            |
| Kjøleskap                       | 364        |
| Fryser                          | -          |
| <b>System for avriming</b>      |            |
| Kjøleskap                       | Automatisk |
| Fryser                          | -          |
| <b>Stjernerangering</b>         | -          |
| Stigetid (t)                    | -          |
| <b>Frysekapasitet (kg/12 h)</b> | -          |
| <b>Strømforbruk (kwh/År)</b>    | 118        |
| <b>Støynivå (dba)</b>           | 38         |
| <b>Energiklasse</b>             | E          |

På typeskiltet har artikkelnummeret 8 siffer

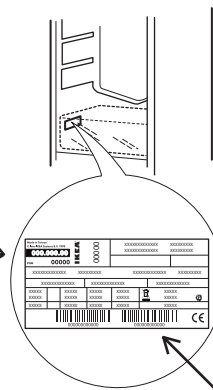

På typeskiltet har serienummeret 12 siffer

De tekniske spesifikasjonene er angitt på typeplaten inne i apparatet og på energimerket.

Du vil få tilgang til informasjonen om modellen ved å benytte QR-koden du finner på energietiketten. Etiketten inneholder også modellidentifikatoren som kan benyttes for å konsultere portalen til registeret på <https://eprel.ec.europa.eu>

## Miljøhensyn

### Avhending av emballasje

Emballasjen består av 100% resirkulerbart materiale, og er merket med resirkuleringssymbolet

De ulike delene av emballasjen må derfor kasseres på en ansvarlig måte og i full overensstemmelse med gjeldende bestemmelser for avfallsbehandling.

### Avhending av brukte husholdningsapparater

Dette apparatet er produsert med resirkulerbare eller gjenbrukbare materialer. Dørene og dekslene til kjøleapparatene må fjernes før apparatet bringes hives på søppelfyllingen, for å unngå at barn eller dyr setter seg fast inne i det. Det må avfallsbehandles i henhold til lokale regler for avfallsbehandling. For mer utfyllende informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av elektriske husholdningsapparater, kan du kontakte de kompetente lokale styresmaktene, det lokale renholdsverket eller butikken der du kjøpte husholdningsapparatet. Dette apparatet er merket i overensstemmelse med det Europeiske Direktivet 2012/19/EU, Avhending av elektriske og elektroniske produkter (WEEE). Ved å sørge for at dette produktet kasseres forskriftmessig, bidrar du til å forhindre de negative miljø- og helsekonsekvensene feil avfallshåndtering av dette produktet kan forårsake.

Symbolet på produktet eller på de vedlagte dokumentene, indikerer at det ikke må behandles som vanlig husholdningsavfall, men transporteres til en innsamlingsstasjon for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.

### Tips for energisparing

Følg installasjonsveiledningen for å sikre tilfredsstillende ventilasjon. Utilstrekkelig ventilasjon på baksiden av apparatet øker energiforbruket og gir redusert avkjøling.

### Dersom døren åpnes ofte vil dette føre til økt energiforbruk.

Den innvendige temperaturen til apparatet **og Energiforbruket** kan også påvirkes av omgivelsestemperaturen, såvel som plasseringen av apparatet. Temperaturreguleringen bør ta disse faktorene med i betraktning.

Åpne døren så lite som mulig.

Sett mat som skal tines, i kjøleskapet.

De frosne produktene er med på å kjøle ned matvarene i kjøleskapet. Kjøøl ned varm mat og drikke før de settes inn i apparatet.

Plassering av skuffer, kurver og hyller i kjøleskapet har ingenting å si for hvor energieffektivt kjøleskapet er. Matvarene bør plasseres slik at luften kan sirkulere effektivt (matvarene bør ikke være i kontakt med hverandre og bør ikke stå helt inn mot bakveggen). Du kan få mer lagringskapasitet for kjølevarer ved å fjerne kurver og eventuell frostfri hylle uten at det går ut over energiforbruket. Du trenger ikke å bekymre deg for lyden som kommer fra kompressoren.

Dette produktet er utformet, fremstilt og markedsført i samsvar med:

- kravene til sikkerhet i direktivet "Lav spenning" 2014/35/EU (som erstatter 2006/95/CE og påfølgende endringer),
- beskyttelseskravene i EMC-direktiv 2014/30/EU.





## IKEA GARANTI

### Hvor lenge er IKEA-garantien gyldig?

Denne garantien gjelder i fem år fra den opprinnelige kjøpsdatoen for apparatet hos IKEA. Den originale kvitteringen er nødvendig som bevis på kjøpet av apparatet. Hvis det utføres reparasjoner som dekkes av garantien, fører ikke dette til at apparatets garantiperiode forlenges.

### Hvem vil utføre servicen?

IKEA sin serviceavdeling garanterer for service ved egne serviceoperasjoner eller igjennom nettverket av autorisert servicepartnere.

### Hva dekker denne garantien?

Garantien dekker feil på apparatet som skyldes produksjons- eller materialfeil fra og med datoen da apparatet ble innkjøpt ved IKEA. Denne garantien gjelder kun for bruk av apparatet i privat husholdning. Unntakene er spesifiserte under overskriften "Hva dekkes ikke av denne garantien?" I løpet av garantiperioden, dekkes kostnadene for utbedring av feilen, for eksempel reparasjoner, deler, arbeidskostnader og transport forutsatt at apparatet er tilgjengelig for reparasjon uten ekstra utgifter. På disse betingelser er EUs retningslinjer (Nr. 99/44/EU) og lokale forskrifter i de enkelte land bindende. Utskiftede deler vil tilfalle IKEA.

### Hva vil IKEA gjøre for å rette opp problemet?

Den serviceleverandøren som IKEA utpeker vil undersøke produktet og selv avgjøre om det dekkes av denne garantien. Hvis det regnes som dekket, vil IKEAs serviceavdeling eller den servicepartner den har autorisert til sine egne serviceoperasjoner, etter egen avgjørelse, enten reparere det defekte produktet eller skifte det ut med et identisk eller tilsvarende produkt.

### Hva dekkes ikke av denne garantien?

- Normal slitasje.
- Skade påført apparatet med hensikt eller ved skjødesløshet, skader som skyldes at bruksanvisningen ikke er fulgt, ukorrekt installasjon eller tilkobling til gal spenning, skade forårsaket av kjemisk eller elektro-kjemisk reaksjon, rust, korrosjon og vannskade, heri omfattet men ikke begrenset til skade som skyldes overdrevent kalkinnhold i vanntilførselen og skade forårsaket av unormale omgivelsesforhold.
- Forbruksdeler omfatter batterier og pærer.
- Ikke-funksjonelle eller dekorative deler som ikke påvirker normal bruk av apparatet, for eksempel riper og mulige fargeforandringer.
- Tilfeldig skade som skyldes fremmedlegemer eller stoffer, samt rengjøring/rensing av filtre, avløpssystemer eller såpebeholdere.
- Skade på følgende deler: keramisk glass, tilbehør, service- og bestikk-kurver, tilførsels- og avløpsrør, pakninger, lamper og lampedeksler, display, knotter, innfatninger osv. Med mindre en kan bevise at disse skadene skyldes produksjonsfeil.
- Tilfeller hvor reparatøren under sitt besøk ikke kunne finne noen feil.
- Reparasjoner som ikke er utført av autoriserte serviceleverandører og/eller en autorisert servicepartner eller dersom det ikke er blitt brukt originale deler.
- Reparasjoner som skyldes ukorrekt installasjon eller installasjon som ikke skjer ifølge anvisningene.
- Bruken av apparatet utenfor husholdningen dvs. profesjonell bruk.
- Transportskader. Dersom en kunde transporterer produktet hjem til seg eller til en annen adresse, er ikke IKEA ansvarlig for skade som oppstår under transporten. Dersom derimot IKEA leverer produktet til kundens mottaksadresse, vil skade på produktet som oppstår under transporten dekkes av IKEA.
- Kostnader for å utføre den opprinnelige installasjonen av apparatet fra IKEA.
- Hvis en IKEA-utnevnt tjenesteleverandør eller dens autoriserte tjenestepartner reparerer eller erstatter apparatet i henhold til vilkårene i denne garantien, installerer imidlertid den utnevnte tjenesteleverandøren det reparerte apparatet på nytt eller installerer erstatningen, om nødvendig.

- Dette gjelder ikke i Irland, hvor kunden skal kontakte den lokale dedikerte ettersalgstelefonen hos IKEA eller den utnevnte tjenesteleverandører for å få mer informasjon. (kun for GB)

Disse restriksjonene gjelder ikke for feilfritt arbeid utført av en kvalifisert reparatør som bruker originale deler for å tilpasse apparatet til de tekniske sikkerhetsspesifikasjonene i et annet EU-land.

### Hvor nasjonal lovgivning gjelder

IKEA-garantien gir det spesifikke juridiske rettigheter som dekker eller overgår alle lokale lovkrav. Disse betingelsene begrenser ikke på noen måte forbrukerens rettigheter slik de er beskrevet i det lokale lovverket.

### Gyldighetsområde

For apparat som er kjøpt i et EU-land og tatt med til et annet EU-land, vil service bli gitt innenfor rammen av garantibetingelsene som er normale i det nye landet.

Forpliktelsen til å utføre service innenfor garantiens rammer eksisterer kun dersom apparatet overholder og er installert i henhold til:

- de tekniske spesifikasjonene i landet hvor garantikravet er stilt;
- Monteringsinstruksene og Brukerveiledningens Sikkerhetsinformasjon.

### Den egne ETTERSALGSSERVICEN for IKEA apparat

Vennligst ikke nøl med å kontakte IKEA sitt autoriserte

Servicesenter for å:

- sende inn en serviceforespørsel dekket av denne garantien;
- be om avklaringer knyttet til installasjonen av IKEA-apparatet i kjøkkeninnredningen til IKEA;
- be om avklaringer med hensyn til funksjonene til IKEA-apparatene.

For å sikre at vi gir deg best mulig assistanse, vennligst les nøye Monteringsinstruksene og/eller Brukerveiledningen før du kontakter oss.

### Hvordan du får tak i oss dersom du trenger vår service



Se siste side i denne bruksanvisningen for den fullstendige listen over autoriserte servicesentre som er godkjent av IKEA og tilhørende nasjonale telefonnumre.

- i** For å kunne yte deg raskere service, anbefaler vi at du bruker det egne telefonnummeret listet opp i denne håndboken. Se alltid numrene som er listet opp i heftet til det spesifikke apparatet du trenger assistanse for. Referer alltid til IKEA-artikkelens nummer (8-sifret kode) og 12-sifret servicenummer plassert på typeskiltet til apparatet ditt.

### i TA VARE PÅ SALGSKVITTERINGEN!

Dette er beviset ditt på at du har kjøpt apparatet og er en forutsetning for gyldig garanti. Salgskvitteringen viser også IKEA-navnet og artikkelnummeret (8-sifret kode) for hvert av apparatene du har kjøpt.

### Trenger du ekstra hjelp?

For ytterligere spørsmål som ikke er knyttet til Ettersalg av apparatene dine, vennligst ta kontakt med ditt nærmeste IKEA-senters call-senter. Vi råder deg til å lese apparatets dokumentasjon nøye før du kontakter oss.







